삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

● 애니콜 A/S 문의 1588-7285 (처리바로)
● 삼성전자 서비스 센터 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

● 휴대폰으로 114
● 일반전화로 1566-0011 (SK Telecom 고객 모두 전국 어디서나)
● 국제로밍문의 1566-2011

고객상담실

02-541-3000
080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr
http://www.anycall.com

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

● 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

GH68-05865A
2005/03. Rev.1.2

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-V490 사용설명서

● 사용전에 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 131쪽)

● 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND www.anycall.com 사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.

for Foreigner see page141

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (131쪽 참조)

경 고

●사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 충격이나 열을 가하거나 찜질방 등의 높은 온도에 두거나, 뾰족한 것으로 뚫을 경우 폭발할 위험이 있습니다.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시사항, 신호를 준수하십시오.
- 주유 중에는 휴대폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대폰의 전원을 끄세요.
- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주십시오.
- 운전 중에 통화할 경우, 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하십시오.

병원 내에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 준수하십시오.
- 휴대폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파 상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

●사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF 에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리한 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.
- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.

공공 장소에서는 휴대폰 예절을 지켜 주세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서 휴대폰을 사용하면 주위 사람에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

메뉴 누른 후 NATE 눌러 선택

1 내 휴대폰

- 1:자기이름 입력 ······ 31
- 2:메뉴바로가기 ······ 32
- 3:메뉴화면 설정 ······ 33
  - 메뉴화면 모양 | 메뉴화면 색상 | 글자색 바꾸기
- 4:문자슬라이드 ······ 31
- 5:시계 선택 ······ 33
- 6:서체 변경 ······ 33
- 7:다이얼표시설정 ······ 33
  - 다이얼표시 크기 | 다이얼표시 색상
- 8:언어/Language ······ 34
- 9:조명등기능 ······ 34
- 0:크게보기모드 ······ 34

2 전화번호부

- 1:전화번호찾기 ······ 38
  - 이름으로 찾기 | 번호로 찾기 | 음성으로 찾기 | 단축번호 찾기 | 그룹으로 찾기 | 시간으로 찾기 | * *114
- 2:전화번호등록 ······ 37
- 3:최근발신번호 ······ 40
- 4:최근수신번호 ······ 40
- 5:부재중수신번호 ······ 40
- 6:포토폰북 ······ 41
  - 폰북찾기 | 폰북등록
- 7:스페셜착신관리 ······ 42
  - 관리번호 편집 | 관리번호 등록
- 8:그룹 편집 ······ 43
- 9:넘버 플러스 ······ 44
- 0:모두지우기 ······ 45
- #:자기번호보기 ······ 45

3 인터넷/메시지

- 1:NATE ······ 49
  - NATE 접속 | ⓜPlayon 접속 | ⓜPlayon | 멀티미디어
- 2:메시지관리 ······ 51
  - 수신메시지 | NATE Air | 발신메시지 | 애니콜 SOS | 문장보관함 | 이모티콘보관함 | 메시지 통신기록
- 3:E-mail ······ 64
  - E-mail 읽기 | E-mail 쓰기 | ⓔ발신함 | ⓔ보류함 | E-mail 설정
- 4:인터넷 환경설정 ······ 49
- 5:통신모뎀설정 ······ 66
  - 착신음선택 | 자동착신설정 | 통신속도설정

4 엔터테인먼트

- 1:뮤직박스 ······ 69
  - 기본 벨소리 | 애니콜 원음벨 | 분위기 멜로디 | 신나는 멜로디 | 이벤트 멜로디 | 뮤직벨 선택 | 마이벨 선택 | 나만의 멜로디
- 2:라이브벨 ······ 69
- 3:이미지박스 ······ 70
  - 평상시 화면 | 전화 올때 화면 | NATE접속 화면 | 켤 때 화면 | 끌때 화면 | 이미지 삭제
- 4:캐릭벨 ······ 70
- 5:I.Beam ······ 71
  - 리모컨 | 적외선통신
- 6:3D 게임 ······ 75
  - Bomb | ZioGolf
- 7:애니콜랜드 ······ 77
- 8:프로그램관리자 ······ 78

5 전자다이어리

- 1:모닝콜기능 ······ 81
- 2:알람시계기능 ······ 81
- 3:스케줄관리 ······ 82
- 4:전자계산기 ······ 83
- 5:메모장 ······ 84
- 6:D-DAY 플러스 ······ 84
- 7:세계시계 ······ 85
- 8:단위 환산 ······ 86
- 9:시간관리 ······ 87
  - 통화시간보기 | 현재시각설정

6 Hi! June

- 1:June 접속 ······ 91
- 2:다운로드 컨텐츠 ······ 92
- 3:폰 꾸미기 ······ 94
  - 라이브 벨 | 라이브 스크린 | 내려받은 영상
- 4:ⓜPlayon ······ 50
- 5:동영상 메일 ······ 94
  - 동영상메일쓰기 | 발신영상메일함 | 보류영상메일함 | 수신영상메일함 | 동영상메일환경
- 6:환경설정 ······ 96
  - 뮤직 스킨 | 라이브스크린 음향 | 재생환경설정 | 메모리정보 | 사용메모리선택

7 디지털 캠코더

- 1:촬영 ······ 102
- 2:애니콜앨범 ······ 104
- 3:포토스튜디오 ······ 105
  - 액자 디자인 | 효과 디자인
- 4:포토메일 ······ 106
- 5:동영상 메일 ······ 94
- 6:환경설정 ······ 107

8 전자소리함

- 1:음성메모 ······ 111
  - 음성메모 녹음 | 음성메모 듣기
- 2:자동응답 ······ 112
  - 자동응답 수신함 | 자동응답 설정 | 스크린 기능 | 응답방법 설정 | 인사말 선택 | 인사말 녹음
- 3:음성인식 ······ 114
  - 음성인식환경 | 인식이름 편집

9 휴대폰관리

- 1:사운드설정 ······ 117
  - 벨/진동 선택 | 벨소리 크기 | 키소리 선택 | 정각 알림음 | 기능 알림음
- 2:화면조명선택 ······ 118
  - 조명시간 | 키조명 설정 | 화면밝기선택 | 외장램프 칼라
- 3:메모리 관리 ······ 119
- 4:전화받기선택 ······ 120
- 5:사용제한 ······ 120
  - 사생활 보호 | 수신제한 | 국제전화제한 | 발신번호표시
- 6:자동다이얼 ······ 121
  - 자동지역번호 | 국제전화번호
- 7:비밀번호변경 ······ 121
- 8:키잠금 해제 ······ 121
- 9:국제자동로밍 ······ 122
- *:초기설정으로 ······ 122
- #:휴대폰 잠금 ······ 122

통화중에 메뉴 누른 후 선택

- 1:전화번호부 *
- 2:메시지관리 *
- 3:송화음차단 28
- 4:키소리안남 28
- 5:자기번호송출 28
- 통화:DTMF보내기 28

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일한 메뉴가 실행됩니다.
* 통화중 일부 기능은 사용할 수 없습니다.

차례 보기

1 준비 편

구성품 확인하기 — 12
각 부분의 이름 알기 — 13
버튼 기능 보기 — 14
화면 및 화면 아이콘 설명 — 15
배터리 끼우기 — 16
배터리 충전하기 — 16
휴대폰 켜기/끄기 — 18
키소리/기능음 크기 조절하기 — 18
메뉴 사용 방법 익히기 — 18
문자 입력하기 — 20

2 전화 편

여러 가지 방법으로 전화 걸기 — 24
- 전화번호를 입력해 전화 걸기 — 24
- 최근에 통화한 번호로 전화 걸기 — 24
- 단축번호로 전화 걸기 — 25
- 끝 번호 4자리로 전화 걸기 — 25
- 음성으로 전화 걸기 — 25
- ARS 전화 걸기 — 25
- 통화가 끝난 후 번호 저장 또는 전화 걸기 — 26

전화받기 — 26
- 바로 전화 받기 — 26
- 자동응답 받기 — 27

매너 모드 사용하기 — 27
통화 중 기능 사용하기 — 28

3 내 휴대폰 편

내 휴대폰 메뉴 실행 방법 — 30
대기 화면에 문자 넣기 — 31
- 내 이름 표시하기 — 31
- 좋아하는 글을 슬라이드하기 — 31

바로 가기 등록하기 — 32
화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기 — 33
- 메뉴 화면 꾸미기 — 33
- 시계 모양 바꾸기 — 33
- 화면 글꼴 바꾸기 — 33
- 다이얼 숫자 크기 및 색상 바꾸기 — 33
- 화면 표시 언어 바꾸기 — 34
- 조명등 기능 설정하기 — 34
- 화면의 글자 기본 크기로 보기 — 34

4 전화번호부 편

전화번호부 메뉴 실행 방법 — 36
전화번호 등록하기 — 37
저장된 번호 찾기 — 38
- 전체 목록에서 찾기 — 38
- 등록된 이름, 번호, 그룹으로 찾기 — 38
- 등록된 이름을 음성으로 찾기 — 39
- 등록한 시간으로 찾기 — 39
- **114 서비스에 접속해 전화번호 찾기 — 39
- 등록된 단축 번호로 찾기 — 39

최근 발신/수신/부재중 번호 사용하기 — 40
포토 폰북 사용하기 — 41
- 포토 폰북에 등록하기 — 41
- 포토 폰북 관리하기 — 41

스페셜 착신 관리하기 — 42
- 스페셜 착신 번호로 등록하기 — 42
- 등록한 번호 관리하기 — 42

그룹 편집하기 — 43
- 새 그룹 만들기 — 43
- 등록된 그룹 수정하기 — 43
- 등록된 그룹 삭제하기 — 43

넘버 플러스 사용하기 — 44
- 넘버 플러스 번호 등록하기 — 44
- 등록한 넘버 플러스 삭제하기 — 44
- 넘버 플러스 번호에서 전화가 오면 — 44

저장된 번호 모두 지우기 — 45
내 휴대폰 정보 보기 — 45

5 인터넷/메시지 편

인터넷/메시지 메뉴 실행 방법 — 48
NATE 서비스 사용하기 — 49
- NATE 홈페이지 접속하기 — 49
- 인터넷 환경 설정하기 — 49
- NATE 브라우저 메뉴 사용하기 — 49

ⓜPlayon 사용하기 — 50
- ⓜPlayon 사이트 접속하기 — 50
- 다운받은 컨텐츠 실행하기 — 50
- ⓜPlayon 환경 설정하기 — 50

멀티미디어 재생하기 — 51
메시지 받기 — 51
- 받은 메시지 사용하기 — 52
- 메시지 받기 환경 설정하기 — 53
- 스팸(SPAM) 메시지 차단하기 — 54

NATE Air 서비스 가입하기 — 56
메시지 보내기 — 56
- 여러가지 방법으로 메시지 보내기 — 56
- 메시지 전송 속도 선택하기 — 60
- 저장된 문자 메시지 관리하기 — 60
- 메시지 통신기록 확인하기 — 61

애니콜 SOS 사용하기 — 62
- 애니콜 SOS 설정하기 — 62
- 위급 상황에 사용하기 — 62

E-mail 사용하기 — 64
- E-mail 보내기 — 64
- NATE.COM 계정에 수신된 메일 보기 — 65
- 발신함 또는 보류함에 저장한 메일 관리하기 — 65
- 메일 발신 서버 및 발신자 주소 설정하기 — 66

통신 모뎀 환경 설정하기 — 66

6 엔터테인먼트편

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법 — 68
뮤직박스 사용하기 — 69
라이브벨 사용하기 — 69
화면 이미지 바꾸기 — 70
다운받은 캐릭벨 사용하기 — 70
리모컨 사용하기 — 71
- 리모컨 등록하기 — 71
- 리모컨 사용하기 — 72

적외선 통신 사용하기 — 73
- 데이터 받기 — 73
- 명함 전송하기 — 73
- 전화번호 전송하기 — 74
- 이미지/멜로디 전송하기 — 74

3D 게임하기 — 75
- Bomb 게임하기 — 75
- ZioGolf 게임하기 — 76

애니콜 랜드 사용하기 — 77
- 다운받은 컨텐츠 실행하기 — 77
- 컨텐츠 환경 설정하기 — 77

다운받은 컨텐츠 용량 확인하기 — 78

7 전자다이어리편

전자다이어리 메뉴 실행 방법 — 80
모닝콜 또는 알람 설정하기 — 81
스케줄 관리하기 — 82
- 새 스케줄 등록하기 — 82
- 스케줄 확인하기 — 83

전자계산기 사용하기 — 83
메모 입력하기 — 84
D-DAY 등록하기 — 84

새 D-DAY 등록하기 84
D-DAY 확인하기 85
세계 현재 시각 보기 85
단위 환산하기 86
통화 시간 및 현재 시각 설정하기 87
통화 시간 확인하기 87
현재 시각 설정하기 87

8 Hi! June편

Hi! June 실행 방법 90
June 서비스 접속하기 91
다운로드 컨텐츠 보관함 사용하기 92
다운받은 컨텐츠 사용하기 92
My List/Music Play List/Mp3 List 사용하기 93
폰 꾸미기 94
동영상 메일 보내기 94
동영상 메일 쓰기 94
발신/보류/수신 영상 메일함에
저장된 메일 관리하기 95
동영상 메일 사용 환경 설정하기 95
June 환경 설정하기 96
음악 파일 재생 시 나타나는 화면 바꾸기 96
라이브 스크린 음향 설정/해제하기 96
재생 중 환경 설정하기 96
메모리 정보 확인하기 96
사용 메모리 선택하기 96

9 디지털캠코더편

카메라 실행하기 98
카메라 메뉴 사용하기 100
사진 / 동영상 촬영하기 102
일반 촬영하기 102
시리즈 또는 분할 촬영하기 103
동영상 촬영하기 103
저장된 사진 또는 동영상 보기 104
사진 꾸미기 105
포토메일 사용하기 106
포토메일 보내기 106
발신/보류/수신된 포토메일 사용하기 106
포토메일 환경 설정하기 107
카메라 환경 설정하기 107

10 전자소리함편

전자소리함 메뉴 실행 방법 110
음성 녹음 사용하기 111
자동 응답 사용하기 112
자동 응답 설정하기 112
자동 응답된 메시지 확인하기 112
자동 응답 환경 설정하기 113
자동 응답 인사말 녹음하기 113
음성인식 사용하기 114
음성인식 환경 설정하기 114
음성 인식할 이름 선택하기 114

11 휴대폰관리편

휴대폰 관리 메뉴 실행 방법 116
사운드 설정하기 117
벨/진동 선택하기 117
벨소리 크기 조절하기 117
키소리 선택하기 117
정각 알림음 설정하기 117
기능 알림음 설정하기 117
화면 조명 선택하기 118
화면 조명시간/키조명 선택하기 118
화면 밝기 조절하기 118
외장램프칼라 선택하기 118
사용 메모리 관리하기 119
메모리 정보 확인하기 119
사용 메모리 선택하기 119
전화받기 선택하기 120
휴대폰 사용 제한하기 120
자동다이얼 설정하기 121
비밀번호 변경하기 121
키잠금 해제하기 121
국제 로밍 서비스 사용하기 122
초기화하기 122
휴대폰 잠그기 122

12 부록편

보조 메모리 카드 사용하기 124
벨소리 다운받기 126
바른 배터리 사용법 127
고장 같다고요? 129
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) 131
별매품 136
규격 및 특성 136
제품보증서 137
기능요약카드 139

for Foreigner 141
Your Phone 142
Getting Started 144
Basic Functions 146
Menu Functions 149

MEMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MEMO

PC링크 2000기능 지원

휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY 등의 데이터를 PC로 다운받은 후 PC링크 2000 프로그램에서 편집 후 휴대폰에 다운 받을 수 있습니다.
나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디 등도 편집 후 다운받을 수 있습니다.

1 준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

구성품 확인하기 ---- 12
각 부분의 이름 알기 ---- 13
버튼 기능 보기 ---- 14
화면 및 화면 아이콘 설명 ---- 15
배터리 끼우기 ---- 16
배터리 충전하기 ---- 16
휴대폰 켜기/끄기 ---- 18
키소리/기능음 크기 조절하기 ---- 18
메뉴 사용 방법 익히기 ---- 18
문자 입력하기 ---- 20

구성품 확인하기

사용설명서에 사용한 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰



배터리 충전 거치대



여행용 충전기

배터리
(표준형/대용량)



보조 메모리 카드/
어댑터

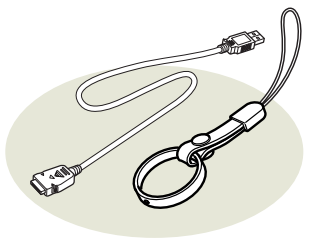

데이터 통신 케이블/
휴대용 반지걸이

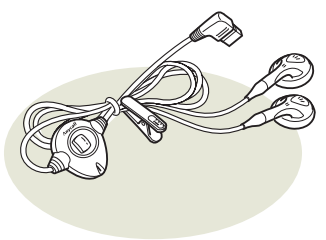

이어마이크로폰

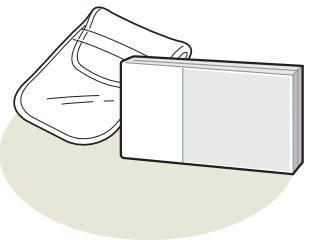

배터리 케이스/
사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기

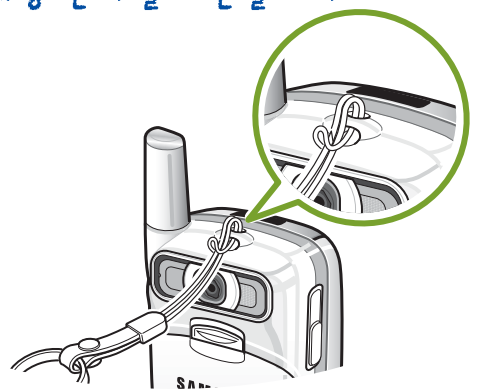

침수 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.
이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

각 부분의 이름 알기

휴대폰 뒷면



알아두기

슬라이드가 닫힌 상태에서 키 잠금을 해제하려면

❶ (아무)버튼 길게 누름 (단, [종료 버튼] 제외)

❷ 질문 화면이 나타나면 [확인] 누름

● [버튼], [버튼] 을 길게 눌러 해제한 경우 해당 기능이 실행됩니다.

버튼 기능 보기

버튼	기능
메뉴	● 시작 메뉴 실행 / 길게 누르면 메뉴 바로가기 실행 ● 메뉴 실행 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴 열기
확인	현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때
	● 전화 걸 때/받을 때 ● 최근 통화 기록 실행 ● 길게 누르면 통화 기록의 최근 번호로 재다이얼됨
	● 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
취소/	● 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기 ● 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동 ● (슬라이드 열린 상태) 짧게 누르면 음성 명령어로 메뉴 실행 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행
*/	매너기능을 설정 / 해제할 때 (27쪽 참조)
#	수동 잠금 설정시 길게 누르면 휴대폰 잠금 실행 (122쪽 참조)
0	(대기중) 길게 누르면 국제전화 식별번호 자동 입력
	● 카메라 메뉴 단축 버튼 / 길게 누르면 사진 촬영 상태 (98쪽 참조) ● 촬영 중에 셔터 버튼 기능
	● 녹음/응답 메뉴 단축 버튼 / 길게 누르면 음성 메모 녹음 실행 ● 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음 실행
	● 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 상태 ● (슬라이드 열린 상태) 대기중 : 키 / 기능음 크기 조절, 통화중 : 상대방 소리 조절 ● (슬라이드 닫힌 상태) – 길게 누르면 키잠금/해제 선택 화면과 화면 조명이 켜짐 – 을 길게 누르면 화면 조명이 켜지고 음성으로 시간 알림 – 애니콜 SOS(62쪽 참조) 기능 설정 후 연속 4회 이상 누르면 메시지 호출함 – 조명등 기능 설정 후 길게 누르면 조명등이 켜짐 (34쪽 참조)
June NATE I.Beam	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 상, 하, 좌, 우 설정된 기능 단축 버튼 June : Hi! June 메뉴 단축 버튼/ 길게 누르면 June 접속 I.Beam : I.Beam 메뉴 단축 버튼 / 통화중 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행 : 전화번호부 메뉴 단축 버튼 / 길게 누르면 전화번호부 전체 보기 : 메시지관리 메뉴 단축 버튼/ 길게 누르면 음성사서함 접속 NATE : NATE 메뉴 단축 버튼/ 길게 누르면 NATE에 바로 접속됨

화면 및 화면 아이콘 설명

▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등을 표시합니다.

▲ 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.

▲ 전화가 걸려오거나 메시지 수신, 자동응답 수신, 설정한 알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.

▲ 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘에 대한 설명

아이콘	설명	아이콘	설명
	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 약함 신호 강함		음성 메시지가 수신되면 표시됨
	애니콜 SOS 기능이 설정되면 표시됨		애니콜 SOS 메시지가 수신되면 표시됨
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시됨		자동응답이 설정되면 표시됨
			휴대폰 잠금기능이 설정되면 표시됨
	서비스가 안될 경우 표시됨		매너기능 또는 벨소리가 진동 모드로 설정되면 표시됨
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시됨		진동 후 벨 모드가 설정되면 표시됨
	리모컨 사용중/ 적외선 통신중 표시됨		배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전
	문자/포토/동영상 메시지가 수신되면 표시됨		

배터리 끼우기

이 휴대폰에 사용되는 배터리는 표준형, 대용량 2가지가 있습니다.

1 배터리의 홈을 돌출 부분에 맞추세요.

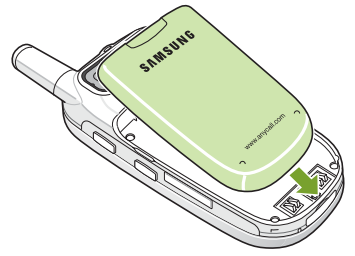

2 배터리를 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.



>> 배터리를 빼려면

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

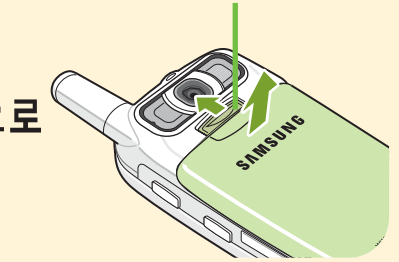

배터리 충전하기

제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.

>> 휴대폰에 끼운 상태에서 충전하려면

1 여행용 충전기의 한쪽 끝을 외부 커넥터에 연결한 후

2 220V 콘센트에 연결

>> 충전이 끝나면

커넥터 양옆의 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 빼냄



>> 배터리 충전거치대에 장착한 상태에서 충전하려면

1 배터리를 충전 거치대의 홈에 맞춘 후 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누름

2 여행용 충전기의 한쪽 끝을 거치대의 커넥터에 연결

3 220V 콘센트에 연결

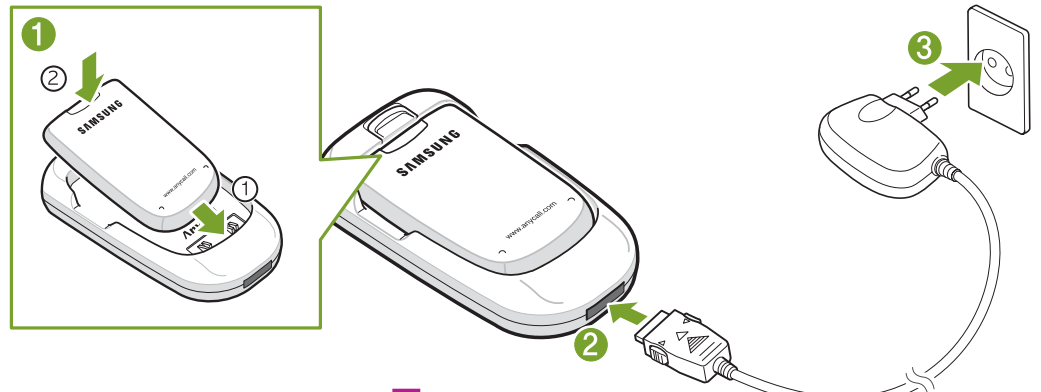

>> 충전이 끝나면

분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 배터리를 빼냄

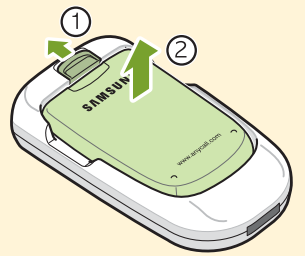

>> 배터리가 부족하면

- 배터리 아이콘이 모양으로 바뀝니다.
- 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다' 라는 메시지가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

>> 충전에 관하여

- **충전시 충전 표시등이 깜박이면**
  충전 거치대와 여행용 충전기를 바르게 연결하였는지 확인하세요. 바르게 연결하지 않았을 경우 다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (130쪽 참조) 여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- **충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주세요.**
- **충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.**
- **충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.**
- **배터리는 소모품으로 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.**
- **여분의 배터리는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.**

휴대폰 켜기/끄기

›› 켜려면

길게 누르면 전원 켜짐

›› 끄려면

길게 누르면 전원 꺼짐

키소리/기능음 크기 조절하기

슬라이드를 열어 / 을 눌러 원하는 크기로 조절

알아두기

- 버튼을 누를때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다. (117쪽 참조)
- 기능음에 대한 내용은 117쪽을 참조하세요.
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 을 길게 누르면 음성으로 시간을 알려줍니다. 단, 키/기능음 소리를 나지 않게 설정해둔 경우 동작하지 않습니다.

메뉴 사용 방법 익히기

›› 단축 버튼을 눌러 실행하려면

단축 버튼을 누르면 버튼에 설정된 메뉴가 실행됩니다. 제공하는 단축 버튼은 옆의 그림을 참조하세요.

- : Hi! June
- : I.Beam
- : 메시지관리
- : 전화번호부
- : NATE

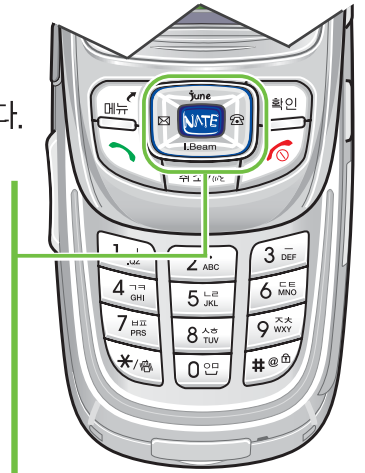

›› 바로 가기로 실행하려면

바로 가기에 자주 사용하는 기능을 등록하면 등록한 기능을 간편하게 실행할 수 있습니다. (기능 등록 방법 : 32쪽 참조)

1 대기 상태에서 길게 누름

2 해당 기능이 등록된 번호 누름

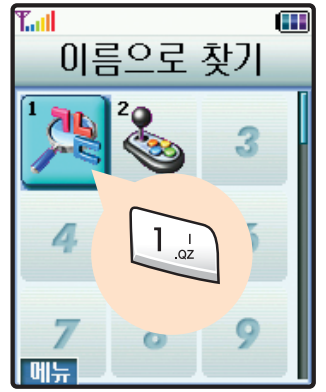

›› 연결 메뉴를 실행하려면

화면 왼쪽 아래에 메뉴 가 나타나면 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

누름

›› 음성으로 메뉴를 실행하려면 (예 : 음성메모를 실행하려면)

1 대기 상태에서 누름

- 사용할 수 있는 음성 명령어는 옆의 표 참조
- 이름다이얼, 자동응답수신함, 전화번호부, 스케줄에 등록된 내용이 없으면 저장한 내용이 없다는 메시지가 표시됨

2 음성 안내가 들리면 '음성메모'라고 말함

- '다음메뉴'라고 말하면 다른 명령어 리스트를 볼 수 있습니다.

3 음성메모 기능이 실행됨

▼ 음성 인식 명령어

이름다이얼 : 음성으로 전화 걸기 (25쪽 참조)	**전화번호부** : 음성으로 찾기 (39쪽 참조)
음성메모 : 음성 메모 녹음 (111쪽 참조)	**스케줄** : 등록한 스케줄 확인 (83쪽 참조)
자동응답수신함 : 자동응답 수신함 (112쪽 참조)	**인터넷** : NATE로 접속됨 (49 참조)
	매너모드 : 매너모드 설정/해제 (27쪽 참조)
음성사서함 : 음성사서함 센터 접속 (53쪽 참조)	**모닝콜** : 모닝콜 설정 (81쪽 참조)
문자사서함 : 문자사서함 이동 (52쪽 참조)	**알람** : 알람시계 설정 (81쪽 참조)

알아두기

- 슬라이드가 닫힌 상태에서는 키잠금을 해제한 후 사용하세요. (13쪽 참조) (해제한 후 일정 시간 사용하지 않으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.)
- 영문 환경에서는 음성인식 명령어를 사용할 수 없습니다.
- 매너모드 또는 진동 모드에서도 사용할 수 있습니다.
- 음성인식 기능이 자동으로 설정되어 있으면 슬라이드를 열면 자동으로 음성인식 명령어를 실행할 수 있습니다.

문자 입력하기

한글(천.지.인), 영문자(대/소문자), 숫자, 특수 문자 입력하기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 화면에서
[메뉴] 를 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

▼ 예 : '자기이름 입력'

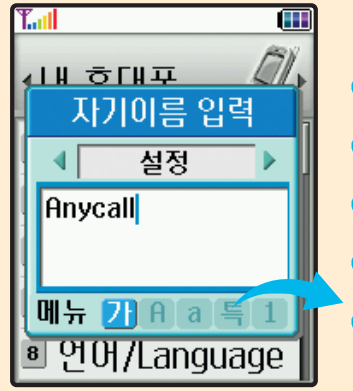

- 가 : 한글 모드
- A : 영문 대문자 모드
- a : 영문 소문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

2단계 입력하기

▼ 한글(가) 입력 상태에서

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

모음 입력 방법 천지인 방식(•, ㅡ, ㅣ)을 이용해 원하는 모음의 구성 순서대로 조합

예

아 ➔ [0] [1] (ㅣ), [2] (•)	야 ➔ [0] [1] [2] [2]	우 ➔ [0] [3] (ㅡ), [2] (•)
어 ➔ [0] [2] (•), [1] (ㅣ)	여 ➔ [0] [2] [2] [1]	유 ➔ [0] [3] [2] [2]
오 ➔ [0] [2] (•) [3] (ㅡ)	요 ➔ [0] [2] [2] [3]	
왜 ➔ [0] [2] (•), [3] (ㅡ), [1] (ㅣ), [2] (•), [1] (ㅣ)		

자음 입력 방법

- 버튼을 반복하여 누르면 버튼에 인쇄된 자음과 쌍자음이 차례로 나타납니다.
- 같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 [☎] 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예

ㄱ ➔ [4]	한 번 누름
ㅋ ➔ [4]	두 번 누름
ㄲ ➔ [4]	세 번 누름

▼ 영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서

- 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복하여 누르세요.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해 입력하려면 처음 알파벳 입력 후 [☎] 을 누르거나 약 3초정도 기다린 후 입력하세요.

예

M ➔ [6] 한 번 누름	/ ➔ [*] 짧게 누름	@ ➔ [#] 짧게 누름
N ➔ [6] 두 번 누름	* ➔ [*] 길게 누름	# ➔ [#] 길게 누름
O ➔ [6] 세 번 누름		

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서

- 입력 창에서 원하는 특수 문자의 번호에 해당하는 버튼을 누르세요.

예 ! ➔ [4] 누름 ^ ➔ [7] 누름

- 다른 특수 문자 화면을 보려면 [June] / [I.Beam] 을 누르세요.

▼ 숫자(1) 입력 상태에서

예 1 ➔ [1] 누름

- 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 누르세요.
- **한글, 영문 대문자 또는 영문 소문자, 특수문자 입력 상태에서는** 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 길게 누르세요.

- **한 칸 띄우려면** [☎] 을 누르세요. 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [✉] / [☎] 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 한글 모드인 경우 [0] 을 세 번, 영문 모드인 경우 [0] 을 한 번 누르세요.
- **입력한 글자를 지우려면** [취소/] 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- **기존 제품 및 타사 제품으로서의 그림문자 전송시 깨져 보일 수 있습니다.** 단말기 업체 독자적으로 특수문자를 개발하므로 기존 제품 및 타사 제품과 호환이 안되어 그림문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

문자 입력하기 (계속)

(입력 예) 'Love 삼성2004♥'

입력 모드	입력 방법
영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5 세 번 누름 [L]
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6 세 번 누름 ➔ 8 세 번 누름 ➔ 3 두 번 누름 ➔ ☎ 누름 [Lo] [Lov] [Love] [Love]
한글(가) 입력 모드 선택	8 1 2 누름 ➔ 0 두 번 누름 ➔ 8 2 1 0 누름 [Love 삼] [Love 삼성]
숫자(1) 입력 모드 선택	2 누름 ➔ 0 누름 ➔ 0 누름 ➔ 4 누름 [Love 삼성2] [Love 삼성20] [Love 삼성200] [Love 삼성2004]
특수문자(특) 입력 모드 선택	/ 눌러 '♥' 있는 ➔ 8 누름 ➔ 확인 누름 문자열 선택 [Love 삼성2004♥]

2 전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸기 방법, 전화 받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

여러 가지 방법으로 전화 걸기 ---- 24
전화 받기 ---- 26
매너 모드 사용하기 ---- 27
통화 중 기능 사용하기 ---- 28

여러 가지 방법으로 전화 걸기

전화번호를 입력해 전화 걸기

1 대기 화면에서 번호 누른 후 누름

- 끝 번호를 길게 누르면 을 누르지 않아도 연결됩니다.

2 상대방과 연결되면 통화하기

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 합니다.
- 통화 시간은 자동으로 표시됩니다.
  (통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산합니다.)

3 통화를 끝내려면 누름

- 통화가 끝났을 때 번호를 저장하거나 다른 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다. (26쪽 참조)

알아두기

- 최근에 전화 건 번호, 전화 온 번호, 부재중에 걸려 온 번호를 각 100개까지 기억하고 있습니다.
- **가장 마지막에 사용한 번호로 전화를 걸려면**
  대기 상태에서 을 길게 누르세요.

최근에 통화한 번호로 전화 걸기

1 대기 화면에서 누름

- : 발신한 번호
- : 부재 중 전화
- : 수신된 번호
- : 자동 응답 전화
- 전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시됨

2 원하는 번호 선택 후 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 누른 후 아래 보기

- **저장** : 선택한 번호를 저장할 수 있습니다.
- **SMS 발신** : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 선택한 번호를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 를 누르면 **저장**, **SMS 발신**, **삭제** 메뉴가 나타납니다.

단축번호로 전화 걸기

대기 화면에서
(단축 번호 001~009) 가장 뒤 자릿수 길게 누름
(단축 번호 000, 010~999)
앞 자릿수는 짧게 누른 후 가장 뒤 자릿수 길게 누름

- **단축 번호 7번** : 7 길게 누름
- **단축 번호 25번** : 2 짧게 누른 후 5 길게 누름
- **단축 번호 123번** : 1 2 짧게 누른 후 3 길게 누름

끝 번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억한 번호 중 끝번호 4자리만 입력해 원하는 번호를 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 화면에서 전화번호 뒷 번호 4자리 누름

- 전화번호부에 저장한 번호와 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호를 표시합니다.

2 눌러 원하는 번호 선택 후 누름

음성으로 전화 걸기

대기 화면에서 길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함

- 이름이 맞을 경우 '예'라고 말하면 전화가 연결됩니다.
- 음성인식 설정 변경 방법 → 114쪽 참조
- 이름을 잘못 찾은 경우 '아니오'라고 말한 후 다시 이름을 말하면 됩니다.
- 저장된 번호가 둘 이상이면 '집/휴대폰/사무실'중 원하는 곳을 말하면 됩니다.

ARS 전화 걸기

- 텔레 뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System) 전화를 사용할 때는 통화 중에 주민 등록 번호, 카드 번호 등의 번호를 입력해야 합니다.
- 전화번호를 입력할 때 포즈 기호 'P'(잠시 멈춤 시간)를 이용해 ARS에 사용할 번호를 미리 입력할 수 있습니다.

〉〉 포즈기호를 이용해 번호를 입력하려면

1 대기 화면에서 ARS 전화번호 입력 후 눌러 'P' 입력

2 ARS 사용 번호 입력 ➜ 전화를 걸려면 누름

- 번호가 2개이면 위와 같은 방법으로 다른 번호를 입력

〉〉 통화 중에 사용하려면

ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다 누름

통화가 끝난 후 번호 저장 또는 전화 걸기

- 전화를 건 번호가 전화번호부에 저장되지 않은 번호이면 저장 선택 화면이 나타납니다.
- 만일 전화번호부에 저장된 번호이면 **수정** 또는 **신규 등록**을 선택할 수 있는 상태가 됩니다. 저장된 번호(번호가 2개 이상 저장된 경우)이면 같은 이름의 다른 번호를 선택할 수 있는 상태가 됩니다.

》 저장상태가 되면

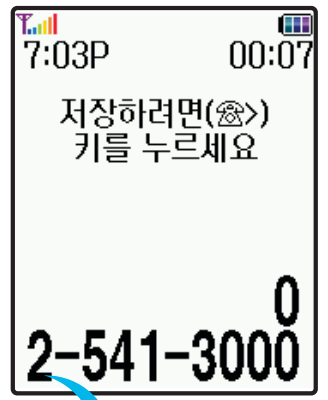

☎ 을 누른 후 원하는 저장 위치를 선택하고 확인 을 누르세요.
(저장 방법 → 37 쪽 참조)

》 다른 번호로 전화를 걸려면

✉ / ☎ 을 눌러 다른 번호를 선택한 후 (통화 키) 을 누르세요.

전화 받기

바로 전화 받기

1 전화가 오면 슬라이드를 열거나 (통화 키) 누름

- 발신번호 표시 서비스를 등록하면 상대방 전화번호가 표시됩니다.
- 전화 받는 방법을 바꿀 수 있습니다. (120쪽 참조)

2 연결되면 통화하기

3 통화를 끝내려면 (종료 키) 누름

- 슬라이드를 닫아도 통화가 종료됩니다.

알아두기

- **발신번호 표시 서비스 기능**
  '발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 슬라이드가 열린 상태에서 전화가 걸려오거나, 모닝콜, 알람, D-DAY, 스케줄 등이 동작할 때 벨/멜로디가 벨소리로 선택되어 있는 경우 약 5초간 작은 소리로 들린 후 사용자가 설정한 크기로 들립니다.
- 전화가 왔을 때 벨소리 종류(69쪽 참조), 벨소리 크기(117쪽 참조), 벨 또는 진동(117쪽 참조)으로 바꿀 수 있습니다.

자동응답 받기

걸려온 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동응답 설정 → 112쪽 참조)

1 전화가 걸려온 경우 설정한 시간이 지나면 인사말이 나감

- 설정한 시간 전에 바로 응답하게 하려면 ∧/∨ 을 길게 누름

2 상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음

- 상대방 녹음중에 (통화 키) 을 누르면 통화 가능

3 상대방이 녹음한 메시지 확인하기 (112쪽 참조)

》 걸려온 전화를 거절하려면

자동응답이 해제로 설정된 경우 걸려온 전화를 거절할 수 있습니다.
(자동응답 설정 → 112쪽 참조)

∧/∨ 또는 (측면 키) 길게 누름

- **해제(무음벨)**로 선택된 경우 : 무음벨로 동작합니다.
- **해제(응답메시지)**로 선택된 경우 : 메시지가 나간 후 자동으로 종료됩니다.

알아두기

부재 중 전화를 확인하려면
'부재중 전화' 화면이 나타나면 확인 을 눌러 확인하세요.

매너 모드 사용하기

》 설정하려면

*/⊗ 길게 누름

- 매너 모드로 전환되면서 화면 상단에 (매너 모드) 아이콘이 나타납니다.

》 해제하려면

설정된 상태에서 */⊗ 길게 누름

알아두기

매너 모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의 소리가 진동, 램프 깜박임 또는 소리 안내 상태로 동작합니다. (단, 아래 경우는 제외)
- 모닝콜이 설정된 경우 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.
- 애니콜 SOS 메시지 수신 시 경고음이 울립니다.
- 사진 및 동영상 촬영 시 촬영음이 들립니다.

통화 중 기능 사용하기

〉〉 상대방의 소리 크기를 조절하려면

휴대폰 왼쪽면의 음량 버튼 (/) 반복해 누름

〉〉 통화 내용을 녹음하려면

1 길게 누름

2 통화 내용 녹음함

- 잠시멈춤/계속녹음 : 누름

3 녹음을 끝내려면 확인 누름

- 통화가 끝나면 자동으로 저장됩니다. (확인 방법 → 111쪽 참조)

알아두기

- 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
- 녹음된 내용을 들으려면 111쪽을 참조하세요.

〉〉 소곤소곤 기능을 사용하려면

내 통화 소리가 주위에 방해될 때 사용하세요. 소곤소곤 기능이 설정된 상태에서는 큰 소리로 말하지 마세요.

I.Beam 을 반복해서 길게 누름

- 소곤소곤 기능이 '설정' 또는 '해제' 됩니다.
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

〉〉 상대방이 불러 주는 번호를 메모하려면

메모할 번호 입력 후 확인 누름

- 최근 발신 번호 목록에 저장됩니다. (확인 방법 → 40쪽)
- 입력한 번호가 32자 이상이면 마지막 입력한 번호부터 32자까지 저장됩니다.

〉〉 통화 중 옵션 메뉴를 사용하려면

통화 중에 메뉴 를 눌러 원하는 기능 선택

- 전화번호부, 메시지관리, 송화음차단, 키소리안남, 자기번호송출, DTMF 보내기 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- 키소리안남 기능이 설정된 상태에서는 자기번호송출을 사용할 수 없습니다.
- 통화가 끝나면 설정한 송화음 차단, 키소리 안남 기능은 자동 해제됩니다.

3 내 휴대폰편

휴대폰의 화면, 바로가기 설정 방법, 메뉴화면 설정 방법을 설명합니다.

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (13쪽 참조)
  (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 NATE 을 누르면 됩니다.

내 휴대폰 메뉴 실행 방법 ---- 30
대기 화면에 문자 넣기 ---- 31
바로 가기 등록하기 ---- 32
화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기 ---- 33

내 휴대폰 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서
메뉴 누름

'1.내휴대폰' 화면
선택 후 확인 누름

사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후 열의설명 보기

대기 화면에 문자 넣기 (31쪽)

1번 자기이름 입력
4번 문자슬라이드

바로 가기 등록하기 (32쪽)

2번 메뉴바로가기

화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기 (33~34쪽)

- 3번 메뉴화면 설정
- 5번 시계 선택
- 6번 서체 변경
- 7번 다이얼표시설정
- 8번 언어/Language
- 9번 조명등기능
- 0번 크게보기모드

대기 화면에 문자 넣기

자기 이름 입력 및 슬라이드 문자 입력

내 이름 표시하기

1 내 휴대폰 화면에서 1 .QZ 누름 (30쪽 참조)

2 ✉ / ☎ 눌러 '설정' 선택 후 I.Beam 누름

- 표시를 해제하려면 '해제' 선택

3 취소/↵ 길게 눌러 입력된 문자 지움

4 원하는 문자 입력 후 확인 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 최대 한글 6자(영문은 12자)까지 입력 가능

5 끝내려면 누름

좋아하는 글을 슬라이드하기

1 내 휴대폰 화면에서 4 GHI 누름 (30쪽 참조)

2 ✉ / ☎ 눌러 '설정' 선택 후 I.Beam 누름

- 표시를 해제하려면 '해제' 선택

3 원하는 문자 입력 후 확인 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 최대 한글 16자(영문은 32자)까지 입력 가능
- 입력된 문자를 지우려면 취소/↵ 길게 누름

4 끝내려면 누름

알아두기

대기 화면의 배경 이미지를 '스케줄' 또는 다운받은 라이브 스크린 이미지로 설정하면 슬라이드 문자는 표시되지 않습니다. (70쪽 참조)

바로 가기 등록하기

1 내 휴대폰 화면에서 [2 ABC] 누름 (30쪽 참조)

- 대기 화면에서 바로 실행하려면 [메뉴] 길게 누름

2 등록할 메뉴 번호 선택 후 [메뉴] [1 .QZ] 누름

- 0~9, ＊, # 중에서 선택
- 등록된 기능이 있는 번호이면 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하면 다른 기능을 등록할 수 있습니다.

3 메뉴를 등록하려면 메뉴 선택 후 [메뉴] 누름

메뉴안의 기능을 등록하려면 메뉴 선택 후 [확인] 누름

→ 기능 선택 후 [메뉴] 누름

4 아이콘 목록 선택 후 [확인] 누름

- **나만의 아이콘** : PC 링크에서 다운받은 아이콘 (126쪽 참조)

5 아이콘 선택 후 [확인] 누름

6 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

기능이 등록된 번호를 선택한 후 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- **등록** : 새 기능을 등록합니다.
- **삭제/모두 삭제** : 등록한 기능을 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **아이콘 변경** : 아이콘 모양을 바꿀 수 있습니다.
- **순서 바꾸기** : 순서를 바꿀 수 있습니다.
  검색 버튼을 눌러 원하는 칸으로 이동한 후 [확인]을 누르세요.

미등록 번호를 선택한 경우 **등록**만 선택할 수 있습니다.

화면의 표시를 원하는 상태로 바꾸기

메뉴 화면 설정 ● 시계 선택 ● 서체 변경 ● 다이얼 표시 설정 ● 언어 선택 ● 조명등 ● 크게 보기

메뉴 화면 꾸미기

1 내 휴대폰 화면에서 [3 DEF] 누름 (30쪽 참조)

2 설정할 항목 선택 후 [확인] 누름

3 원하는 모양 또는 색상 선택 후 [확인] 누름

- **메뉴화면 모양** : Active 메뉴 또는 Block 메뉴 선택
- **메뉴화면 색상** : 원하는 색상(아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린) 테마 선택
- **글자색 바꾸기** : [✉] / [☎] 눌러 메뉴글자, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정(구입 시 상태) 선택 후 원하는 색상 선택 (색 밝기 조절은 [메뉴] 눌러 선택)

시계 모양 바꾸기

1 내 휴대폰 화면에서 [5 JKL] 누름 (30쪽 참조)

2 '아날로그시계' 또는 '디지털시계' 선택 후 [확인] 누름

알아두기

화면의 시각 표시 및 시작 메뉴의 일부는 서체를 바꿀 수 없습니다.

화면 글꼴 바꾸기

1 내 휴대폰 화면에서 [6 MNO] 누름 (30쪽 참조)

2 원하는 글꼴 선택 후 [확인] 누름

- **애니콜체, 손글씨체, 율서체** 중에서 선택할 수 있습니다.

다이얼 숫자 크기 및 색상 바꾸기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 숫자 크기와 색상을 조절할 수 있습니다.

1 내 휴대폰 화면에서 [7 PRS] 누름 (30쪽 참조)

2 다이얼표시 크기를 선택하려면 [1 .QZ] 누름

다이얼표시 색상을 선택하려면 [2 ABC] 누름

- **국번별색상표시** : '–' 표시 기준으로 다른 색 표시
- **숫자별색상표시** : 숫자 마다 다른 색으로 표시
- **사용자색상지정** : 모든, 앞, 중간, 뒷번호, 배경 별로 색상 직접 선택
- **해제** : 모두 검은색으로 표시

3 원하는 상태 선택 후 [확인] 누름

화면 표시 언어 바꾸기

1 내 휴대폰 화면에서 [8] 누름 (30쪽 참조)
2 원하는 표시 언어 선택 후 [확인] 누름

알아두기

영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 NATE, June, 문자 메시지와 같은 부가 기능은 한글로 표시됩니다.

조명등 기능 설정하기

1 내 휴대폰 화면에서 [9] 누름 (30쪽 참조)
2 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름

알아두기

- 슬라이드가 닫힌 상태에서 [▾] 을 길게 누르면 약 10초간 조명이 켜집니다.
- 조명등이 켜진 상태에서 [▾] 을 누르면 조명등이 꺼집니다.
- 조명등을 10초 이상 켜려면 [▾] 을 계속 누르세요.

화면의 글자 기본 크기로 보기

▲ '설정'된 상태

▲ '해제' 된 상태

1 내 휴대폰 화면에서 [0] 누름 (30쪽 참조)
2 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름
3 끝내려면 누름

4 전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (13쪽 참조)
  (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [NATE] 을 누르면 됩니다.

전화번호부 메뉴 실행 방법 ---- 36
전화번호 등록하기 ---- 37
저장된 번호 찾기 ---- 38
최근 발신/수신/부재중 번호 사용하기 ---- 40
포토 폰북 사용하기 ---- 41
스페셜 착신 관리하기 ---- 42
그룹 편집하기 ---- 43
넘버 플러스 사용하기 ---- 44
저장된 번호 모두 지우기 ---- 45
내 휴대폰 정보 보기 ---- 45

전화번호부 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 (메뉴) 누름

또는 (☎) 누름

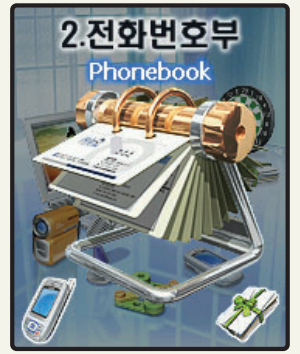

'2.전화번호부' 화면 선택 후 (확인) 누름

사용할 기능 선택 후 (확인) 누름

이후 옆의설명 보기

전화번호 등록하기 (37쪽)

2번 전화번호 등록

저장된 번호 찾기(38쪽)

1번 전화번호 찾기

최근 발신/수신/부재중 번호 사용하기 (40쪽)

- 3번 최근 발신 번호
- 4번 최근 수신 번호
- 5번 부재중 수신번호

포토 폰북 사용하기 (41쪽)

6번 포토폰북

스페셜 착신 관리하기 (42쪽)

7번 스페셜착신관리

그룹 편집하기(43쪽)

8번 그룹 편집

넘버 플러스 사용하기 (44쪽)

9번 넘버플러스

저장된 번호 모두 지우기 (45쪽)

0번 모두 지우기

내 휴대폰 정보 보기 (45쪽)

#번 자기번호 보기

전화번호 등록하기

- 최대 1000명의 이름 저장 가능
- 이름 당 5개의 전화번호, 4개의 단축 번호, 이메일, 그룹 지정, 메모 입력 가능

1 전화번호부 화면에서 (2 ABC) 누름 (36쪽 참조)

2 이름 입력 후 (I.Beam) 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

3 전화번호와 각종 정보 입력하기

- (Tune) / (I.Beam) 을 눌러 해당 칸을 선택한 후 원하는 정보 입력
- 단축 번호(000~999)는 빈 번호가 자동으로 선택됨
  번호를 바꾸려면 (◀) / (▶) 을 누르거나 직접 입력
  단축 번호를 지정하지 않으려면 (취소/C) 누름
- 그룹을 지정하려면 그룹 지정 칸으로 이동한 후 (◀) / (▶) 을 눌러 원하는 그룹 선택
- 이메일 입력할 때 @를 입력하려면 (#) 누름

4 입력이 끝나면 (확인) 누름

5 확인 화면에서 '예' 선택 후 (확인) 누름

6 끝내려면 (종료) 누름

》대기 상태에서 전화번호를 등록하려면

1 등록할 전화번호 입력 후 (☎) 누름

- 입력한 번호가 32자 이상이면 **폰북(32)** 또는 **메모장(32 이상)** 선택 화면이 나타납니다. 원하는 항목을 선택해 번호를 저장하세요.
  폰북을 선택한 경우 번호가 앞에서 32자를 끊어 저장합니다.
  메모장을 선택한 경우 메모장(84쪽 참조)에 자동으로 저장됩니다.

2 저장 위치 선택 후 (확인) 누름

3 전화번호 등록 상태가 되면 번호 등록하기 (왼쪽 참조)

알아두기

휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다.
데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조 업체가 책임지지 않습니다.

저장된 번호 찾기

전체 목록에서 찾기

1 대기 화면에서 [☎] 길게 누름

- 표시 기준(이름, 번호, 단축번호)을 변경하려면 [✉] / [☎] 을 누름

2 [June] / [I.Beam] 눌러 이름 선택 ➜ [✉] / [☎] 눌러 번호 선택

3 상세히 보려면 [확인] 누름

- 전화를 걸려면 : [통화] 누름
- 다른 사람의 저장 내용을 확인하려면 [✉] / [☎] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **수정** : 선택한 이름의 저장 내용을 수정할 수 있습니다.
- **SMS 발신** : 선택한 번호로 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.
- **국제전화 연결** : 국제전화로 걸 수 있습니다.(국제전화 식별번호가 설정된 경우 사용 가능)
- **선택이름 삭제** : 선택한 이름에 등록된 모든 정보를 삭제할 수 있습니다.
- **신규 등록** : 새 전화번호를 등록할 수 있습니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 **수정**, **SMS 발신**, **국제전화 연결**, **선택항목 삭제**를 선택하세요.

등록된 이름, 번호, 그룹으로 찾기

1 전화번호부 화면에서 [1 .QZ] 누름 (36쪽 참조)

2 '이름으로 찾기', '번호로 찾기' 또는 '그룹으로 찾기' 선택 후 [확인] 누름

3 이름 또는 번호 입력하거나 그룹 선택 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

4 찾은 번호 사용하기 (왼쪽 참조)

알아두기

- 'ㄱ'을 입력하면 'ㄱ'으로 시작되는 모든 이름이 표시됨
  (예: 김대리, 김삼성 등)
- 'ㄱ'과 'ㅅ'을 입력하면 'ㄱ'과 'ㅅ' 순서대로 포함된 모든 이름이 표시됨 (예: 김삼성, 장길산 등)
- '임'을 입력하면 '임'이 포함된 모든 이름이 표시됨
  (예: 임꺽정, 사임당, 담임 등)

- 번호의 일부만 입력해도 해당되는 모든 번호가 표시됩니다.

등록된 이름을 음성으로 찾기

1 전화번호부 화면에서 [1 .QZ] [3 DEF] 누름 (36쪽 참조)

2 찾을 이름 말하기 ➜ 이름이 맞으면 '예' 라고 말함

3 찾은 번호 사용하기 (38쪽 참조)

등록한 시간으로 찾기

1 전화번호부 화면에서 [1 .QZ] [6 MNO] 누름 (36쪽 참조)

2 찾은 번호 사용하기 (38쪽 참조)

＊＊114 서비스에 접속해 전화번호 찾기

NATE의 '＊＊114' 서비스에 접속하면 현재 자신의 위치를 기준으로 각종 업소 전화 번호는 물론 선택한 업소에 대한 자세한 소개, 위치 안내를 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

1 전화번호부 화면에서 [1 .QZ] [7 PRS] 누름 (36쪽 참조)

2 '예' 선택 후 [확인] 누름 ➜ 접속되면 서비스 사용하기

- NATE 사이트 사용 방법 → 49쪽 참조

등록된 단축 번호로 찾기

1 전화번호부 화면에서 [1 .QZ] [4 GHI] 누름 (36쪽 참조)

2 단축 번호(000~999) 입력 후 [확인] 누름

3 사용할 번호 선택 후 [확인] 누름

- 전화를 걸려면 : [통화] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **단축번호 변경** : 단축번호를 수정할 수 있습니다.
- **단축번호 해제** : 단축번호를 해제할 수 있습니다.
- **SMS 발신** : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **국제전화 연결** : 국제전화로 걸 수 있습니다.
  (국제전화 식별번호가 설정된 경우 사용 가능)

보기 화면에서 [메뉴] 를 누르면 **수정**, **SMS 발신**, **국제전화 연결**, **선택항목 삭제**를 선택하세요.

최근 발신/수신/부재중 번호 사용하기

최근 발신, 수신, 부재중 수신번호를 각각 100개까지 저장

1 전화번호부 화면에서 (36쪽 참조)

최근 발신번호를 사용하려면 [3 DEF] 누름

최근 수신번호를 사용하려면 [4 GHI] 누름

부재중 수신번호를 사용하려면 [5 JKL] 누름

- 대기 화면에서 전체 목록을 보려면 : [통화] 누름

2 [NATE] 눌러 사용할 번호 선택

- 전화를 걸려면 : [통화] 누름
- 전화번호부에 저장한 번호는 이름과 아이콘이 표시됨

3 상세히 보려면 [확인] 누름

- 다른 최근 번호를 보려면 [◀] / [▶] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

▲ 예) 최근발신번호

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **저장** : 선택한 번호를 저장할 수 있습니다.
- **SMS 발신** : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **삭제/모두 삭제** : 선택한 번호를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누르면 **저장**, **SMS 발신**, **삭제**를 선택할 수 있습니다.

알아두기

수신, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

포토 폰북 사용하기

포토 폰북에 등록한 번호에서 전화가 오면 등록한 사진이 표시됨 (최대 100 저장 가능)

포토 폰북에 등록하기

최대 100개의 포토 폰북을 등록할 수 있습니다.

1 전화번호부 화면에서 [6 MNO] [2 ABC] 누름 (36쪽 참조)

- **새 사진으로** : [1 .QZ] 누름 ➡ 사진 촬영해 저장 후 [확인] 누름 (102쪽 참조)
- **저장한 사진으로** : [2 ABC] 누름 ➡ 원하는 사진 선택 후 [확인] 누름

2 새 이름을 등록하려면 '새 이름으로' 선택 후 [확인] 누름 ➜

이름 입력 후 [I.Beam] 누름 ➜ 원하는 번호 입력

저장된 이름에 등록하려면 '저장한 이름으로' 선택 후 [확인] 누름 ➜

찾을 이름 입력 후 [확인] 누름 ➜ 등록할 번호 선택 후 [확인] 누름 ➜

- [June] / [I.Beam] 을 눌러 해당 칸을 선택한 후 전화번호를 입력하세요.
- 전화번호부에 저장된 번호를 입력한 경우 저장하려면 '수정'을 선택하세요.

3 등록하려면 [확인] 누름 ➜ '예' 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

포토 폰북 관리하기

1 전화번호부 화면에서 [6 MNO] [1 .QZ] 누름 (36쪽 참조)

2 찾을 이름 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

3 상세히 보려면 [확인] 누름

- 전화를 걸려면 : [통화] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **수정** : 등록된 번호를 수정할 수 있습니다.
- **SMS 발신** : 선택한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **국제전화 연결** : 국제전화로 걸 수 있습니다.
(국제전화 식별번호가 설정된 경우 사용 가능)
- **선택 이름 삭제** : 선택한 이름에 등록된 모든 정보를 삭제할 수 있습니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누르면 **수정**, **SMS 발신**, **국제전화 연결**, **선택항목 삭제**를 선택할 수 있습니다.

스페셜 착신 관리하기

특정 번호를 기본 설정과 다른 벨소리가 울리게 설정

스페셜 착신 번호로 등록하기

전화번호부에 등록된 번호가 있고 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다. 최대 200개까지 등록할 수 있습니다.

1 전화번호부 화면에서 [7 PRS] [2 ABC] 누름 (36쪽 참조)

2 [June] / [LBeam] 눌러 이름 선택
- 표시 기준 변경 : [✉] / [☎] 누름
- 이름 선택 : [June] / [LBeam] 누름
- 번호 선택 : 이름 선택한 후 [✉] / [☎] 누름

3 [✉] / [☎] 눌러 번호 선택 후 [확인] 누름

4 원하는 벨/멜로디 선택 후 [확인] 누름

5 끝내려면 [종료] 누름

등록한 번호 관리하기

1 전화번호부 화면에서 [7 PRS] [1 .QZ] 누름 (36쪽 참조)

2 확인할 번호 선택 후 [확인] 누름

3 등록 상태 확인하기

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기
- **착신설정변경** : 설정된 벨소리를 바꿀 수 있습니다.
- **관리번호삭제** : 선택한 관리 번호를 삭제합니다.

그룹 편집하기

그룹을 등록하여 각 그룹별 벨소리, 착신 램프 설정 가능

새 그룹 만들기

1 전화번호부 화면에서 [8 TUV] 누름 (36쪽 참조)

2 [메뉴] 또는 [확인] 누름 ➜ [1 .QZ] 누름

3 그룹명 입력 후 [확인] 누름
- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 최대 한글 6자(영문 12자) 입력 가능

4 원하는 벨/멜로디 선택 후 [확인] 누름

5 착신 램프 색상 선택 후 [확인] 누름

6 끝내려면 [종료] 누름

등록된 그룹 수정하기

1 전화번호부 화면에서 [8 TUV] 누름 (36쪽 참조)

2 수정할 그룹명 선택 후

3 [메뉴] 또는 [확인] 누름 ➜ [2 ABC] 누름

4 [취소/C] 길게 눌러 입력된 문자 지움 ➜ 그룹명 수정 후 [확인] 누름

5 벨/멜로디, 착신 램프 색상 차례로 변경 후 [확인] 누름

등록된 그룹 삭제하기

1 전화번호부 화면에서 [8 TUV] 누름 (36쪽 참조)

2 삭제할 그룹명 선택 후

3 [메뉴] 또는 [확인] 누름 ➜ [3 DEF] 누름

넘버 플러스 사용하기

넘버 플러스 번호 등록하기

1 전화번호부 화면에서 9 누름 (36쪽 참조)

2 번호 등록하려면 1 누름
착신음 등록하려면 2 누름

3 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

4 번호 입력 또는 벨/멜로디 선택 후 확인 누름

6 끝내려면 누름

알아두기

넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공받아야 합니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

등록한 넘버 플러스 삭제하기

1 전화번호부 화면에서 9 3 누름 (36쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

3 '삭제' 선택 후 확인 누름

알아두기

휴대폰에 넘버 플러스를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화는 계속 걸려옵니다.

넘버 플러스 번호에서 전화가 오면

- 휴대폰에 등록한 넘버 플러스로 전화가 걸려 왔음을 표시해 줍니다. (단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나 표시하지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동 연결, 착신 전환과 같은 부가 서비스를 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 넘버 플러스 번호가 등록한 번호와 다르면 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다.

저장된 번호 모두 지우기

1 전화번호부 화면에서 0 누름 (36쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

3 '예' 선택 후 확인 누름

4 끝내려면 누름

내 휴대폰 정보 보기

1 전화번호부 화면에서 # 누름 (36쪽 참조)

2 자기 번호와 모델명 확인

3 끝내려면 누름

MEMO

5 인터넷/메시지편

NATE 서비스와 문자/음성/휴대폰호출 등의 메시지 기능을 설명합니다.

인터넷/메시지 메뉴 실행 방법 ---- 48
NATE 서비스 사용하기 ---- 49
ⓜPlayon 사용하기 ---- 50
멀티미디어 재생하기 ---- 51
메시지 받기 ---- 51
NATE Air 서비스 가입하기 ---- 56
메시지 보내기 ---- 56
애니콜 SOS 사용하기 ---- 62
E-mail 사용하기 ---- 64
통신 모뎀 환경 설정하기 ---- 66

인터넷/메시지 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서
메뉴 누름

'3.인터넷/메시지' 화면
선택 후 확인 누름

사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
옆의설명
보기

E-mail 사용하기 (64쪽)

3번 E-mail

통신 모뎀 환경 설정하기 (66쪽)

5번 통신모뎀설정

NATE 서비스 사용하기 (49쪽)

- 1번 NATE
- 4번 인터넷 환경설정

ⓜPlayon 사용하기 (50쪽)

- 1, 2번 ⓜPlayon 접속
- 1, 3번 ⓜPlayon

멀티미디어 재생하기 (51쪽)

1, 4번 멀티미디어

메시지 받기 (51쪽)

- 2,1번 수신메시지

NATE Air 서비스 이용하기 (56쪽)

2,2번 NATE Air

메시지 보내기 (56쪽)

- 2,3번 발신메시지
- 2,5번 문장보관함
- 2,6번 이모티콘보관함
- 2,7번 메시지 통신기록

애니콜 SOS 사용하기 (62쪽)

2,4번 애니콜 SOS

NATE 서비스 사용하기

- NATE에 접속하여 각종 컨텐츠 다운받기 및 사용하기
- 서비스에 대한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

NATE 홈페이지 접속하기

1 인터넷/메시지 화면에서 1 1 누름 (48쪽 참조)

- 대기 화면에서 NATE에 바로 접속하려면 NATE 길게 누름

2 NATE에 접속되면 검색 버튼 이용해 사용하기

메뉴 이동	NATE 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름
메뉴 선택	해당 숫자 또는 확인 누름	브라우저 메뉴	메뉴 길게 누름
이전 화면으로	메뉴 또는 취소/C 누름	접속 끝내기	누름

NATE 브라우저 메뉴 사용하기

1 NATE 접속 중에 메뉴 길게 누름

2 원하는 메뉴 선택해 사용하기

- **즐겨찾기** : 즐겨찾기에 등록된 목록 확인
- **즐겨찾기추가** : 접속 중인 사이트 즐겨찾기 추가
- **새로고치기** : 접속 중인 사이트 최신 정보로 갱신
- **새 URL 열기** : URL을 입력해 사이트로 이동
- **Phone 기능** : 접속 상태에서 전화번호부, 메시지 기능 사용

알아두기

NATE 접속화면 이미지를 바꾼 경우 해당 이미지의 크기가 100Kbyte를 넘으면 오류 문구가 나타날 수 있습니다.

인터넷 환경 설정하기

NATE 서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

1 인터넷/메시지 화면에서 4 누름 (48쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

3 원하는 항목 선택 후 확인 누름 ➜ 원하는 환경 설정하기

- **초기접속 URL** : http://wap.nate.com
- **Gateway 설정** : wgw3.nate.com
- **NATE 메일설정** : http://netmail.nate.com/bin/wap/main.exe
- **환경설정초기화** : 인터넷 환경을 초기화
- **데이터통신설정**
  통신모드설정 : EVDO통신모드, 1x통신전용, EVDO통신전용 중에서 선택
  서비스중 전화수신
  ▶ 착신 허용 : NATE 접속 중 전화가 걸려오면 전화를 받을 수 있습니다. 통화 종료 후 NATE 사용이 가능합니다.
  ▶ 착신 거부 : NATE 접속 중 상대방이 전화를 걸어도 내 휴대폰에 전화 왔음을 표시하지 않습니다.

ⓜPlayon 사용하기

ⓜPlayon 사이트 접속하기

1 인터넷/메시지 화면에서 [1] [2 ABC] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [NATE] [2 ABC] 누름

2 원하는 컨텐츠 검색해 다운받기

- 인터넷 검색 방법 49쪽 참조

다운받은 컨텐츠 실행하기

1 인터넷/메시지 화면에서 [1] [3 DEF] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [NATE] [3 DEF] 누름

2 실행할 컨텐츠 선택 후 [확인] 누름

3 화면의 지시에 따라 사용하기

- 소리 크기 조절 : [▲]/[▼] 누름

ⓜPlayon 환경 설정하기

1 ⓜPlayon 화면에서 [*] 누름

2 원하는 항목 선택해 설정하기

- **모드선택** : 컨텐츠의 표시 방법을 리스트 또는 아이콘 모드로 표시 (ⓜPlayon 목록 화면에서 [#] 반복해 누름)
- **사운드제어** : 사용중에 나는 소리 크기 조절
- **전체정렬** : 컨텐츠 항목 정렬 방법 선택
- **삭제** : 다운받은 컨텐츠 삭제
- **설정상태** : 제어판에서 설정한 상태 확인 (컨텐츠수, 모드, 정렬, 사운드 등의 정보 확인)

메뉴 보기

ⓜPlayon 목록 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- **등록정보** : 사용 기간, 제작사, 크기를 확인할 수 있습니다.
- **삭제** : 선택한 컨텐츠를 삭제합니다.
- **정렬** : 선택한 컨텐츠를 최상위 정렬, 위로/아래로 정렬할 수 있습니다.

멀티미디어 재생하기

NATE에서 Wavelet 기반으로 압축된 동영상(멀티미디어) 파일을 다운받은 경우에 저장됩니다.

1 인터넷/메시지 화면에서 [1] [4 GHI] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [NATE] [4 GHI] 누름

2 실행할 컨텐츠 선택

- 삭제하려면 [메뉴] 누른 후 [확인] 누름

3 실행하려면 [확인] 누름

재생	[메뉴] 누름	정지	[취소] 길게 누름
반복 재생	[메뉴] 길게 누름	종료	[확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

메시지 받기

》 새 메시지가 도착하면

메시지가 도착하면 알림음이 울린 후 새 메시지 확인 화면이 나타납니다.

문자 메시지 ▶

메뉴를 실행하면 **답장, 재전송, 삭제, 번호저장, 본문번호등록, 이모티콘 저장, 문장보관함보내기, SPAM번호등록** 선택 (52쪽 참조)

음성 메시지 ▶

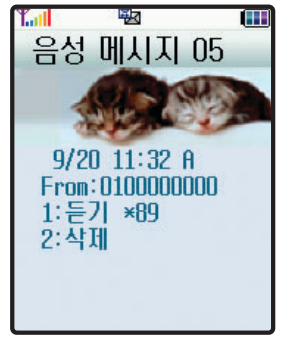

- **음성 사서함 센터 연결** : [1] 누름
- **삭제** : [2 ABC] 누름
- **남겨진 번호로 전화 걸기** : [통화] 누름

포토/동영상 메일 ▶

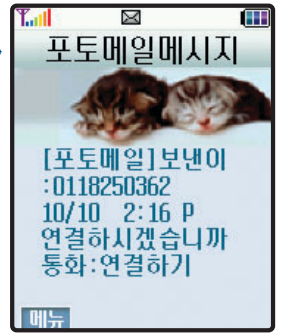

[통화]을 누르면 내용 확인

받은 메시지 사용하기

〉〉보관된 문자 또는 포토/동영상메일 메시지를 확인하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [1] [1] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [1] [1] 누름

2 확인할 메시지 선택 후 [확인] 누름

- ! ✉ : 긴급, 빠른, 애니콜 SOS 메시지
- ! ✉ : 확인한 긴급, 빠른, 애니콜 SOS 메시지
- ✉ : 새 메시지
- ✉ : 확인한 메시지

3 메시지 확인하기

- 문자 메시지인 경우 남겨진 번호로 전화를 걸려면 : [통화] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **삭제/모두삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **선택삭제** : 목록에서 메시지를 선택해 삭제할 수 있습니다.

포토/동영상메일 내용 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **연결하기** : NATE에 접속해 포토/동영상메일 확인 또는 저장할 수 있습니다.
- **삭제** : 메시지를 삭제합니다.

문자 메시지 내용 화면에서 [메뉴] 를 누르면 **답장, 재전송, 삭제, 번호저장, 본문번호등록, 이모티콘저장, 문장보관함보내기, SPAM번호등록**을 선택할 수 있습니다.

〉〉수신된 음성 메시지를 확인하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [1] [2] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [1] [2] 누름

2 메시지 확인하기

- **음성 사서함 센터 연결** : [1] 누름
- **화면에 표시된 정보를 지우려면** : [2] 누름

알아두기

대기 상태에서 음성 사서함 센터로 바로 연결하려면 [✉] 을 길게 누르세요.

메시지 받기 환경 설정하기

〉〉메시지 도착 알림 상태를 선택하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [1] [3] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [1] [3] 누름

2 설정할 항목 선택 후 [확인] 누름

3 원하는 상태 선택 후 [확인] 누름

- **알림간격** : 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
- **알림음 선택** : 무음(램프), 알림음 1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택
- **통화중 알림** : 통화중에 메시지 수신음이 울리게 하려면 **설정**, 통화 종료 후 메시지 수신음이 울리게 하려면 **해제** 선택

알아두기

통화중에 메시지가 수신되면 통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음 1'로 울립니다.

》 메시지 내용을 표시 또는 해제하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [1] [4] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [1] [4] 누름

2 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름

- **설정** : 메시지가 도착했을 때 메시지 내용 표시
  해제 : 받은 시간과 상대방 번호만 표시

》 메시지 도착 배경 화면을 변경하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [1] [5] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [1] [5] 누름

2 원하는 이미지 선택 후 [확인] 누름

- 배경 화면이 나타나지 않게 하려면 '배경 없음'을 선택하세요.

SPAM 메시지 차단하기

SPAM(스팸)이란?
메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

》 SPAM 메시지 수신을 차단하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [1] [6] [4] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [1] [6] [4] 누름

2 '설정' 선택 후 [확인] 누름

- 차단을 해제하려면 '해제' 선택

3 끝내려면 [종료] 누름

》 차단할 번호 및 문자를 등록하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [1] [6] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [1] [6] 누름

2 'SPAM 번호 등록' 또는 'SPAM 문자열 등록' 선택 후 [확인] 누름

- 입력된 문구가 있다면 [메뉴] [1] 누름

3 SPAM 번호 또는 문자 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조 (번호는 '-' 없이 4~32자리까지 입력 가능, 문자는 영문/숫자 4자 이상, 한글 2자 이상 입력 가능)

》 등록한 번호 및 문자 확인하려면

위의 2번을 실행하면 번호 또는 문자 목록 화면이 열립니다. 등록된 번호 또는 문자를 확인하세요. 수정하려면 [확인]을 누르세요.

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- **추가** : 새 번호 또는 문자를 추가합니다.
- **수정** : 입력한 번호/문자를 수정할 수 있습니다.
- **삭제/전체삭제** : 선택한 번호 또는 문자를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

》 받은 SPAM 메시지를 확인하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [1] [6] [3] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [1] [6] [3] 누름

2 목록이 열리면 메시지 선택 후 처리하기

3 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- 삭제/모두삭제 : 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- 선택삭제 : 메시지를 선택하여 삭제합니다.

메시지 내용에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- 답장 : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- 재전송 : 다른 사람에게 메시지를 재전송할 수 있습니다.
- 삭제 : 메시지를 삭제합니다.
- 번호저장 : 전화번호부에 저장할 수 있습니다.
- 수신함으로 이동 : 문자 메시지 목록으로 이동합니다. (52쪽 참조)

NATE Air 서비스 가입하기

NATE Air란? NATE에서 제공하는 방송 메시지 서비스입니다.
서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

1 인터넷/메시지 화면에서 [2 ABC] [2 ABC] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [2 ABC] 누름

2 '가입안내' 선택 후 [확인] 누름

- NATE Air 등의 각종 서비스에 대한 가입과 안내를 받으려면 '고객센터 연결'을 선택하세요. 고객 센터로 전화가 걸립니다.

3 NATE Air 서비스에 접속되면 화면 지시에 따라 가입하기

메시지 보내기

여러가지 방법으로 메시지 보내기

〉〉문자 메시지를 작성해 보내려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2 ABC] [3 DEF] [1 .QZ] [1 .QZ] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3 DEF] [1 .QZ] [1 .QZ] 누름

2 메시지 내용 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 최대 한글 40자(영문 80자) 입력 가능

3 문장보관함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름

4 상대방 휴대폰 번호 입력 후 [확인] 누름

- 저장된 번호를 선택하려면 **메뉴**를 실행하세요. (57쪽 참조)
- 최대 20명에게 동시에 보낼 수 있습니다.

5 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름

6 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름

메뉴 보기

상대방 번호를 입력할 때 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- **이름으로 찾기**
  전화번호부에 저장된 이름을 검색해 원하는 번호를 입력할 수 있습니다.
  이름 검색 방법 → 38쪽 참조
- **그룹으로 찾기**
  특정 그룹에 속한 번호를 찾아 입력할 수 있습니다.
  그룹 검색 방법 → 38쪽 참조

알아두기

여러 사람에게 동시에 보내면 추가한 전화번호 개수만큼
요금이 청구됩니다.

〉〉보관된 문장 불러와 보내려면

'문장 보관함'에 저장을 선택한 메시지의 문장을 불러올 수 있습니다.

1 인터넷/메시지 화면에서 [2 ABC] [3 DEF] [1 .QZ] [2 ABC] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3 DEF] [1 .QZ] [2 ABC] 누름

2 원하는 문장 선택 후 [확인] 누름

3 메시지 작성 후 보내기 (56쪽 참조)

〉〉애니콜 이모티콘을 선택해 보내려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2 ABC] [3 DEF] [1 .QZ] [3 DEF] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3 DEF] [1 .QZ] [3 DEF] 누름

2 이모티콘 선택 후 [확인] 누름 ➜ [메뉴] [1 .QZ] 누름

- 이모티콘을 수정하려면 **이모티콘 수정**을 선택하세요.
  나만의 이모티콘에 저장됩니다.

3 메시지 작성 후 보내기 (56쪽 참조)

메시지 보내기 (계속)

》 내 이모티콘을 만들어 보내려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [3] [1] [4] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3] [1] [4] 누름

2 질문 화면에서 '예' 선택 후 [확인] 누름

- 만들어진 아이콘이 있다면 [메뉴] [2] 누름

3 이모티콘 편집, 이름 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

4 나만의 이모티콘을 보내려면
목록 화면에서 이모티콘 선택 후 [확인] 누름

5 [메뉴] 누름 ➜ [1] 누름

6 메시지 작성 후 보내기 (56쪽 참조)

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **이름변경** : 이모티콘 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이모티콘 추가** : 새 이모티콘을 만들 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 이모티콘을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **메시지로 보내기** : 이모티콘을 메시지로 보낼 수 있습니다.
- **이모티콘 수정** : 이모티콘을 수정할 수 있습니다.
- **이모티콘 삭제** : 이모티콘을 삭제합니다.

》 음성 쪽지를 보내려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [3] [2] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3] [2] 누름

2 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름

- 최대 10개의 번호 입력 가능
- 저장된 번호 입력 방법 38쪽 참조

3 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름

4 음성 쪽지 서비스에 연결되면 안내에 따라 보내기

》 휴대폰을 호출하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [3] [3] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3] [3] 누름

2 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름

- 최대 20개의 번호 입력 가능
- 저장된 번호 입력 방법 38쪽 참조

3 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름

》 명함을 작성해 보내려면

1 명함을 작성하려면
인터넷/메시지 화면에서 [2] [3] [4] [2] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3] [4] [2] 누름

2 이름, 전화 번호, 메모 차례로 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

3 저장 확인 화면이 나타나면 '예' 선택 후 [확인] 누름

4 명함을 보내려면 '명함보내기' 선택 후 [확인] 누름

- 등록된 명함이 없으면 등록 상태가 됩니다. 먼저 등록하세요.

5 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름

- 최대 20개의 번호 입력 가능
- 저장된 번호 입력 방법 38쪽 참조

》 전화번호부에 저장된 번호를 문자로 보내려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [3] [6] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3] [6] 누름

2 '이름으로 찾기' 또는 '그룹으로 찾기' 선택 후 [확인] 누름

3 등록된 이름 입력 또는 그룹 선택 후 [확인] 누름

4 보낼 번호에 [*] 눌러 체크 표시 후 [확인] 누름

5 상대방 번호 입력 후 [확인] 누름

- 최대 20개의 번호 입력 가능
- 저장된 번호 입력 방법 38쪽 참조

6 전송 시작

메시지 전송 속도 선택하기

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [3] [1] [5] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3] [1] [5] 누름

2 원하는 전송 속도 선택 후 [확인] 누름

- 보통, 빠른, 긴급 중에서 선택

3 끝내려면 [종료] 누름

저장된 문자 메시지 관리하기

》 발신메시지 또는 보류메시지에 저장된 메시지를 사용하려면

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [3] [5] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [3] [5] 누름

2 '발신메시지' 또는 '보류메시지' 선택 후 [확인] 누름

- 발신메시지 : 메시지 보낸 후 발신함 저장을 선택한 메시지
- 보류메시지 : 전송에 실패해 저장한 메시지 (전송되면 자동 삭제)

3 목록이 열리면 메시지 선택 후 사용하기

4 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **재전송** : 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

메시지 화면에서 [메뉴]를 누르면 **재전송**, **삭제**를 선택할 수 있습니다.

》 문장 보관함 사용하기

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [5] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [5] 누름

2 목록이 열리면 원하는 문장 선택 후 관리하기

3 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- **새문장쓰기** : 새 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.
- **선택문장삭제/모두삭제** : 문장을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

- **SMS 보내기** : 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **문장 수정** : 메시지 내용을 수정할 수 있습니다.
- **문장 삭제** : 문장을 삭제합니다.

메시지 통신기록 확인하기

1 인터넷/메시지 화면에서 [2] [7] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [7] 누름

2 메시지 보내고 받은 횟수 확인

- 기록된 정보를 지우려면 [메뉴]를 누른 후 **발신횟수삭제** 또는 **수신횟수삭제** 선택

3 끝내려면 [종료] 누름

애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS 기능은 위기 상황시 긴급구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급 상황에서만 활용하시고 이용에 주의를 기울여 주시기 바랍니다. (구입시:해제)

애니콜 SOS 설정하기

1 인터넷/메시지 화면에서 [2 ABC] [4 GHI] 누름 (48쪽 참조)

- 또는 대기 화면에서 [✉] [4 GHI] 누름

2 [✉] / [☎] 눌러 '설정' 선택 후 [I.Beam] 누름

- 애니콜 SOS 기능을 해제하려면 '해제' 선택
- 도움말을 보려면 [메뉴] 누름

3 휴대폰 번호를 입력하려면 [확인] 누름

4 연락할 휴대폰 번호 입력 후 [확인] 누름

- 최대 10개의 번호 입력 가능 (애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호)
- 저장된 번호 입력 방법 38쪽 참조
- 112, 119 등의 직접 음성 통화가 필요한 공공 기관 번호는 입력할 수 없습니다.

5 반복 전송 횟수(1~3회) 선택 후 [확인] 누름

위급 상황에 사용하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서만 사용할 수 있습니다. (반드시 위급한 상황에서만 사용하세요.)

휴대폰 슬라이드가 닫힌 상태에서 음량 버튼 ([▲]/[▼])을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 본체 화면의 [SOS] 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 5초 이전에 [종료] 을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면 [종료] 을 누르세요.

알아두기

휴대폰을 모두 초기화한 경우 설정해 둔 애니콜 SOS 기능은 제품 구입시 초기 상태가 됩니다.

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에 [✉] 아이콘이 표시됩니다.
  - ▶ 매너모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
  - ▶ 일부 기능(예:게임 중) 사용 중에는 진동으로 울립니다.
  - ▶ SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

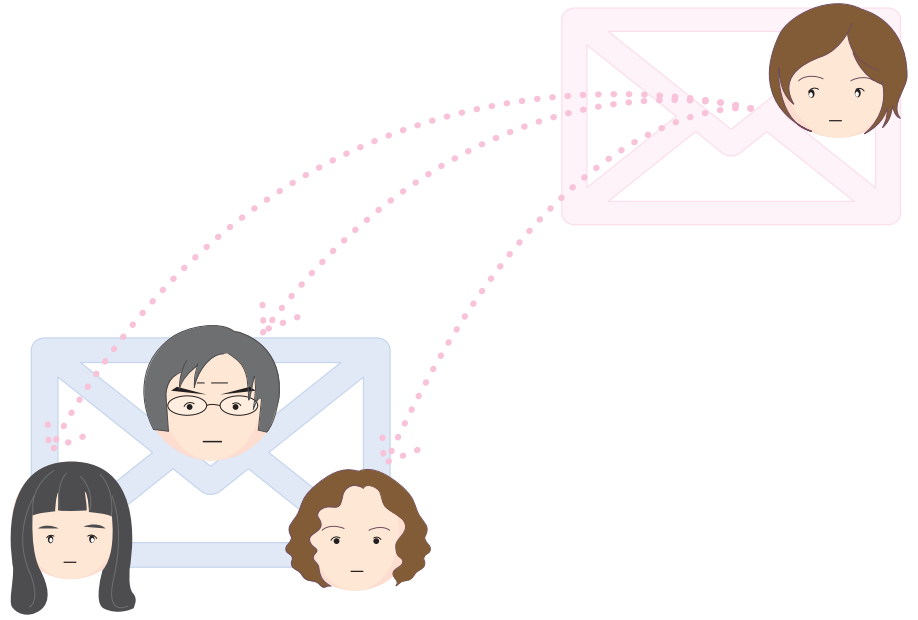

알아두기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다.
  이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
  - ▶ 수신 제한이 되는 경우
    (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
    - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
    - 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
    - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- 애니콜 SOS 기능은 SMS(문자 전송 서비스)로 위치 정보를 보낼 수 없기 때문에 경찰 긴급구조를 받을 수 없습니다. 경찰 긴급구조 서비스를 받으시려면, 당사자나 보호자가 현재의 정확한 위치 정보를 경찰에 제공해야 합니다. (예: 서울시 종로구 행신동 000번지 00호, 종로 00빌딩 정문 앞)
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황일 때만 사용하세요.
  불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제로 위급한 상황이 발생했을 때 도움을 못 받을 수 있습니다.

E-mail 사용하기

E-mail 보내기

1 인터넷/메시지 화면에서 [3 DEF] [2 ABC] 누름 (48쪽 참조)

2 수신처 지정 방식 선택 후 [확인] 누름

- 저장된 이메일 주소를 입력하려면 **그룹으로 찾기** 또는 **이름으로 찾기**를 선택하세요.

3 이메일 주소 입력 또는 검색해 찾은 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

4 수신처 목록이 표시되면 [확인] 누름

- 입력된 주소를 수정, 삭제하거나 여러 명에게 보낼 때는 [메뉴] 를 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

5 E-mail 제목 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

6 E-mail 내용 입력 방식 선택 후 [확인] 누름

- **신규작성** : 내용을 직접 입력
- **문장 불러오기** : 문장 보관함에 저장한 문장 선택
- **메모 불러오기** : 메모장에 저장한 문장 선택

7 내용 입력 또는 문장 선택 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

8 저장 장소 선택 후 [확인] 누름

- 메모장, 문장보관함, 보관하지 않음을 선택할 수 있습니다.

9 전송 요청 화면이 나타나면 '예' 선택 후 [확인] 누름

10 전송이 완료되면 저장 여부 선택 후 [확인] 누름

- 전송에 실패하면 보류함 저장 선택 화면이 나타납니다.
- 발신함 또는 보류함에서 E-mail을 보낼 수 있습니다. (65쪽 참조)

알아두기

- 이메일을 보내면 문자 메시지처럼 메일 발송 요금이 청구됩니다. 만일 여러 명에게 이메일을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
- 이 휴대폰으로 바로 E-mail을 보내면 발신자는 'guest@nate.com'으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. NATE 메일 아이디나 자신이 사용할 이메일 주소로 답장받으려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 바꾸세요. (66쪽 참조)

NATE.COM 계정에 수신된 메일 보기

NATE.COM 계정의 이메일을 사용하고 있다면 휴대폰에서도 수신된 메일을 확인할 수 있습니다.

1 인터넷/메시지 화면에서 [3 DEF] [1 .QZ] 누름 (48쪽 참조)

- NATE 메일 아이디와 비밀 번호로 자동 로그인됩니다. 만일 메일 서비스를 가입하지 않은 경우 '회원이 아닙니다. www.nate.com에서 등록하세요'라고 표시됩니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.

2 '받은편지함' 선택 후 [확인] 누름

3 원하는 메일 선택 후 [확인] 누름

발신함 또는 보류함에 저장한 메일 관리하기

1 인터넷/메시지 화면에서 [3 DEF] 누름 (48쪽 참조)

2 'ⓔ발신함' 또는 'ⓔ보류함' 선택 후 [확인] 누름

3 목록이 열리면 원하는 메일 선택 후 관리하기

4 메일 내용을 보려면 [확인] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **재전송** : 메일을 보낼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 메일을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

(ⓔ발신함인 경우)
- 재전송, 삭제를 선택할 수 있습니다.

(ⓔ보류함인 경우)
- 편집 : 보류 메일을 수정할 수 있습니다.
- 재전송 : 메일을 보낼 수 있습니다. 전송되면 자동 삭제됩니다.

E-mail 사용하기 (계속)

메일 발신 서버 및 발신자 주소 설정하기

1. 인터넷/메시지 화면에서 [3 DEF] [5 JKL] 누름 (48쪽 참조)
2. '발신서버 설정' 또는 '발신자 주소' 선택 후 [확인] 누름
3. 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)
4. 원하는 주소 입력 후 [확인] 누름
5. 저장 여부 선택 후 [확인] 누름

- **발신서버 설정** : nate.com으로 설정되어야 합니다.
  만일 주소가 다르게 설정되면 E-mail이 보내지지 않습니다.
- **발신자 주소** : 메일을 보내는 아이디입니다. guest@nate.com으로 설정되어 있습니다. 만일 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요. 상대방이 답장을 하면 입력해 둔 주소로 메일이 수신됩니다.

통신 모뎀 환경 설정하기

데이터 통신 케이블을 이용하여 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 무선 통신 모뎀으로 사용할 수 있습니다.

1. 인터넷/메시지 화면에서 [5 JKL] 누름 (48쪽 참조)
2. 원하는 설정 항목 선택 후 [확인] 누름
3. 원하는 착신음, 착신 모드, 통신 속도 선택 후 [확인] 누름
   - **착신음 선택** : 데이터 통신용 벨소리 선택
   - **자동착신설정** : 모뎀/팩스로 사용할 때 착신 모드 선택
   - **통신속도설정** : 컴퓨터와의 통신 속도 설정
4. 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

통신 모뎀으로 사용하기 위한 컴퓨터 설정 및 그밖에 자세한 내용은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

6 엔터테인먼트편

뮤직박스, 이미지박스, 캐릭벨, I.Beam, 3D 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능을 사용할 수 있습니다. 적외선 통신을 이용하여 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (13쪽 참조)
  (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [NATE] 을 누르면 됩니다.

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법 ---- 68
뮤직박스 사용하기 ---- 69
라이브벨 사용하기 ---- 69
화면 이미지 바꾸기 ---- 70
다운받은 캐릭벨 사용하기 ---- 70
리모컨 사용하기 ---- 71
적외선 통신 사용하기 ---- 73
3D 게임하기 ---- 75
애니콜 랜드 사용하기 ---- 77
다운받은 컨텐츠 용량 확인하기 ---- 78

엔터테인먼트 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 [메뉴] 누름

'4.엔터테인먼트' 화면 선택 후 [확인] 누름

사용할 기능 선택 후 [확인] 누름

이후 옆의 설명 보기

뮤직박스 사용하기 (69쪽)

1번 뮤직박스

라이브 벨 사용하기(69쪽)

2번 라이브벨

화면 이미지 바꾸기(70쪽)

3번 이미지박스

다운받은 캐릭벨 사용하기 (70쪽)

4번 캐릭벨

리모컨 사용하기 (71쪽)

5,1번 리모컨

적외선 통신 사용하기 (73쪽)

5,2 적외선통신

3D 게임하기 (75쪽)

6번 3D 게임

애니콜 랜드 사용하기 (77쪽)

7번 애니콜랜드

다운받은 컨텐츠 용량확인하기 (78쪽)

8번 프로그램관리자

뮤직박스 사용하기

1 엔터테인먼트 화면에서 [1] 누름 (68쪽 참조)

2 [✉] / [☎] 눌러 원하는 벨목록 선택

- **기본 벨소리/애니콜 원음벨/분위기 멜로디/ 신나는 멜로디/이벤트 멜로디** : 기본 제공 벨소리 목록
- **뮤직벨 선택** : NATE 사이트에서 다운받은 벨소리 목록 (126쪽 참조)
- **마이벨 선택** : 700 서비스에서 다운받은 벨소리 목록 (126쪽 참조)
- **나만의 멜로디** : PC링크 2000에서 다운받은 멜로디 목록 (126쪽 참조)

3 [June] / [I.Beam] 눌러 원하는 벨소리 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

뮤직벨은 NATE에서 다운받지 않으면 휴대폰에 표시되지 않습니다.
뮤직벨을 다운받으려면 126쪽 참조하세요.

라이브벨 사용하기

1 엔터테인먼트 화면에서 [2] 누름 (68쪽 참조)

2 원하는 라이브벨 선택 후 사용하기

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **벨소리로 설정** : 선택한 라이브벨을 벨소리로 설정합니다.
- **컨텐츠정렬** : 라이브벨의 순서를 변경합니다. (이름, 크기, 날짜, 종류)
- **컨텐츠정보** : 선택한 라이브벨의 파일 정보를 확인합니다.
- **제목 변경** : 선택한 라이브벨의 제목을 변경합니다.
- **파일 잠금 설정** : 선택한 라이브벨을 잠금 상태로 설정합니다.
- **삭제/모두 삭제** : 선택한 라이브벨을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 [확인] 을 누르면 바로 **재생**됩니다.

화면 이미지 바꾸기

1 엔터테인먼트 화면에서 [3 DEF] 누름 (68쪽 참조)

2 변경할 이미지 화면 선택 후 [확인] 누름

3 [✉] / [☎] 눌러 이미지 선택 후 [확인] 누름

〉〉다운받은 이미지를 삭제하려면

1 위의 1번에서 [6 MNO] 누름

2 삭제할 이미지 선택 후 [확인] 누름

3 '예' 선택 후 [확인] 누름

알아두기

- 애니콜 랜드(www.anycall.com) 또는 PC 링크 2000 프로그램을 이용해 다운받을 수도 있습니다. (126쪽 참조)
- 평상시 화면을 '스케줄'로 설정한 경우 대기 화면에서 [확인] 을 누르면 스케줄 등록 상태가 됩니다.

다운받은 캐릭벨 사용하기

NATE에서 다운받은 캐릭벨을 확인하거나 사용할 수 있습니다.
(다운방법 → 126쪽 참조)

1 엔터테인먼트 화면에서 [4 GHI] 누름 (68쪽 참조)

2 목록에서 원하는 캐릭벨 선택 후 사용하기

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **삭제/모두삭제** : 선택한 캐릭벨이 삭제 또는 모두삭제 됩니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누르면 **제목/그림/음악/착신번호 편집**을 할 수 있습니다.

알아두기

- 캐릭벨을 삭제한 경우 이미지 박스와 뮤직벨의 해당 항목도 삭제됩니다.
- 다운받은 캐릭벨은 프로그램 관리자에서도 삭제할 수 있습니다. (78쪽 참조)

리모컨 사용하기

리모컨 등록하기

1 엔터테인먼트 화면에서 [5 JKL] [1] 누름 (68쪽 참조)

- 대기 화면에서 바로 실행하려면 [I.Beam] 길게 누름

2 [✉] / [☎] 눌러 방/거실/기타 선택 → [*/⊕] 누름

3 설정할 기기와 제조사 선택 후 [확인] 누름

- 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 다운받은 기기를 설정할 경우 **'리모컨 다운로드'** 메뉴에서 선택하세요.

4 [June] / [I.Beam] 눌러 설정할 번호 선택 후 [확인] 누름

- 리모컨이 설정되면 설정한 기기의 전원은 켜지거나 꺼집니다. (단, 노래방 기기의 경우 노래방 기기에 '1' 이 표시됩니다.)
- 사용하려는 기기에 맞는 설정 번호를 선택하세요.
- 리모컨 설정 시 리모컨의 포맷 및 코드별로 저장되어 있으니 1번부터 순차적으로 적용하기 바랍니다.
- 설정 번호가 맞지 않으면 기기가 동작하지 않을 수 있습니다.
- 너무 빠른 속도로 설정번호 선택시 설정되지 않을 수 있으므로 일정한 속도로 설정 번호를 선택하세요.

알아두기

리모컨을 다운받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

리모컨 사용시 참조하세요!

- 리모컨 설정전에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
- 리모컨 설정시 대상기기의 전원이 들어온 상태에서 설정하세요.
- 리모컨 사용시 사용기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용시 기능이 잘 동작하지 않을 경우 호환되는 다른 설정 번호로 재설정하여 사용하세요.
- 리모컨 실행하여 키를 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.
- 리모컨 사용시 사용기기와의 거리는 8미터 이내가 적당합니다. (거리는 사용기기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 복합제품(DVD콤보, 비디오비젼, DVD비젼, 게임겸용 DVD)의 경우 일부기능만 지원됩니다. (예 : DVD콤보(VCR+DVD)인 경우 VCR 기기의 설정 후 사용 가능하나 일부기능만 지원됩니다.)
- 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다. (과거 오래된 제품, 수입제품, 신제품, 각종 복합제품 등의 경우)
- 공공장소에서의 리모컨 사용은 삼가해 주세요.

리모컨 사용하기

1 대기 화면에서 [I.Beam] 길게 누름

2 [✉] / [☎] 눌러 방/거실/기타 선택 → 사용할 기기 번호 누름

- 미등록된 기기를 선택한 경우에는 등록 후 사용하라는 메시지가 나타납니다. (등록 방법 → 71쪽 참조)
- [#] 을 누르면 등록된 모든기기의 전원이 켜집니다. 단, 신호가 약한 일부기기는 안 켜질 수도 있습니다.

▲ 예) TV를 설정한 경우

3 선택한 기기에 휴대폰 적외선 포트를 맞춘 후 사용하기

메뉴 보기

리모컨 설정 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **해제/전체해제** : 선택한 리모콘이 해제 또는 모두 해제됩니다.

알아두기

- 리모컨 사용 중 전화가 올 경우 아무 버튼이나 누르면 통화가 됩니다. (단, [종료], [▲]/[▼], [ ] 제외)
- 리모컨 사용 중 슬라이드를 닫아도 사용중인 기기는 계속 켜져 있습니다.
- 리모컨 사용 중 다른 기기로 전환하려면
  - [메뉴] 를 눌러 원하는 기기를 선택하세요. 만일 설정하지 않은 기기이면 설정 후 사용하라는 메시지가 나타납니다. (등록 방법 71쪽 참조)
  - [▲]/[▼] 을 반복해 누르면 등록된 다른 리모컨 기기로 전환이 가능합니다.

적외선 통신 사용하기

데이터 받기

1 대기 화면에서 [I.Beam] [2 ABC] [1 .QZ] 누름

2 적외선 포트 맞추기

- 수신대기중 상태가 됩니다.
- 적외선 포트 방향을 상대방 휴대폰 적외선 포트에 맞추세요.

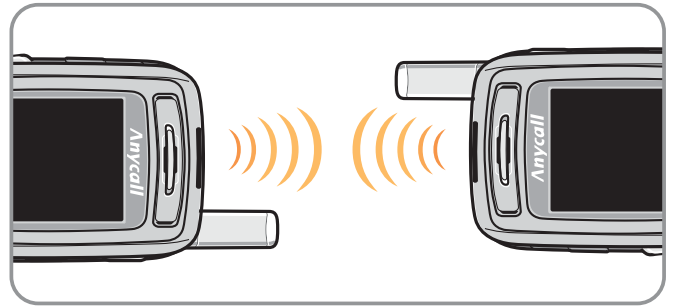

3 상대방이 데이터를 보내면 데이터를 받은 후 저장함

- 받는 중에 취소하려면 [취소/] 를 누름
- 명함, 전화번호를 받으면 **전화번호부**에 저장됨
- 이미지/멜로디를 받으면 이미지박스/나만의 멜로디 목록에 저장됨

명함 전송하기

1 대기 화면에서 [I.Beam] [2 ABC] [2 ABC] 누름

2 적외선 포트 맞추기

- 명함이 작성되어 있지 않으면 명함 등록 화면이 나타남 (59쪽 참조)
- 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인 (옆 그림 참조)

3 데이터 전송함

알아두기

- 적외선 통신을 지원하는 다른 휴대폰과 적외선으로 연결해 명함, 전화번호부, 나만의 이미지와 멜로디를 주고 받을 수 있습니다.
- 핸즈프리 사용 중에는 사용할 수 없습니다.
- 적외선 통신 기능이 가능한 휴대폰과 사용할 수 있지만 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋으며 통신 각도는 15도 이내로 하십시오.
- 적외선 통신으로 데이터를 전송할 때 전화가 오면 전송이 완료되지 않은 자료는 저장되지 않습니다.

적외선 통신 사용하기 (계속)

전화번호 전송하기

1 대기 화면에서 [I.Beam] [2] [3] 누름

2 적외선 포트 맞추기

- 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인 (73쪽 참조)

3 전송할 전화번호 선택하여 전송하기

전체 전송	[1] 누름
그룹에 등록한 번호 전송	[2] 누름 → 그룹 선택 하려면 [메뉴] 누름 → [확인] 누름
검색해 전송	[3] 누름 → [1] (단축번호찾기) → [확인] 누름 [2] (이름으로찾기) [3] (번호찾기) 보기 화면에서 [메뉴]를 누르면 **전송**, **모두전송**을 할 수 있습니다.

이미지 / 멜로디 전송하기

1 대기 화면에서 [I.Beam] [2] 누름

2 적외선 포트 맞추기

- 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인 (73쪽 참조)

3 '나만의이미지 전송' 또는 '나만의멜로디 전송' 선택 후 [확인] 누름

4 전체 전송하려면 [1] 누름
이미지/멜로디 선택해 전송하려면 [2] 누름

5 멜로디/이미지 선택 후 [메뉴] 누름 → [확인] 누름

6 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

PC링크 2000에서 다운받은 이미지, 멜로디만 적외선 통신이 가능합니다. 단, 나만의 멜로디는 지원되는 멜로디(단음/폴리음)에 따라 호환이 되지 않을 수 있습니다.

3D 게임하기

Bomb 게임하기

1 엔터테인먼트 화면에서 [6] [1] 누름 (68쪽 참조)

2 'Start Game' 선택 후 [확인] 누름

3 게임 모드 선택 후 [확인] 누름

- 게임 단계마다 주어진 미션을 수행하려면 'Mission'을 선택

4 게임 시작

▼ 메뉴 설명

Start Game	새 게임을 시작합니다.
High Score	이전 게임의 최고 점수 순위를 표시합니다.
Option	테마, 음향조절, 아이템 등의 게임 환경을 설정합니다.
How to Play	게임 사용 방법과 아이템에 대한 설명을 보여줍니다.
Credits	게임 개발 회사에 관한 상세 정보를 표시합니다.
Exit	게임을 종료합니다.

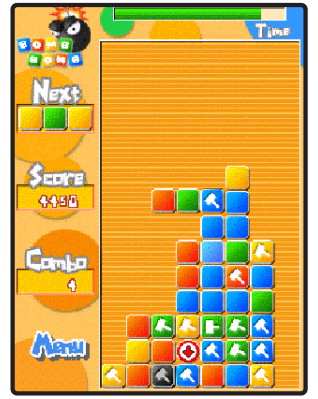

▲ 테마가 Cube인 경우

- 같은 색의 블록에 같은 색의 [블록] 블록이 닿으면 연결된 같은 색의 블록들이 없어집니다.

▼ 게임 중 키 조작 방법

블록 회전	[2] / [5] / [확인] / [June] / [NATE] / [측면키] 누름		
블록 이동	좌/우 : [4] / [6] 또는 [메시지] / [통화] 누름		
	내리기 : [8] 또는 [I.Beam] 누름		
게임 종료	[종료] 누름	**연결 메뉴 실행**	[메뉴] 누름

Zio Golf 게임하기

1 엔터테인먼트 화면에서 [6 MNO] [2 ABC] 누름 (68쪽 참조)

2 'New Game' 선택 후 [확인] 누름

3 [▤] / [☎] 눌러 선수 선택 후 [확인] 누름

4 이름 입력 후 [확인] 누름 → [확인] 눌러 게임 시작

▼ 메뉴 설명

New Game	새 게임을 시작합니다.
Load Game	저장된 게임을 선택해 저장된 순서부터 이어 게임을 시작합니다.
Best Score	이전 게임의 최고 득점 순위를 보여줍니다.
Credits	게임 개발 회사에 관한 상세 정보를 표시합니다.
Exit	게임을 종료합니다.

▼ 게임 중 키 조작 방법

❶ [1] 눌러 방향 버튼으로 공의 진행 방향을 선택합니다.

❷ [3] 눌러 골프채 선택 후 [확인] 을 누릅니다.

❸ 설정이 끝나면 [확인] 을 누릅니다.

❹ [확인] 을 눌러 흰색선이 원하는 Power 지점으로 이동하면 [확인] 을 눌러 선택 후 다시 흰색선이 '0' 지점에 오면 [확인] 을 누릅니다. 정타로 공이 날아갑니다.

그린에서의 Putting 방법

그린의 경사 기울기를 방향 버튼으로 조절한 후 [확인] 을 눌러 흰색선이 홀컵 지점에 오면 [확인] 을 눌러 칩니다.



애니콜 랜드 사용하기

다운받은 컨텐츠 실행하기

애니콜랜드 홈페이지 (www.anycall.com)에서 제공하는 게임 컨텐츠를 구입하면 휴대폰의 애니콜랜드 메뉴에 저장됩니다.

1 엔터테인먼트 화면에서 [7 PRS] 누름 (68쪽 참조)

2 원하는 컨텐츠 선택 후 [확인] 누름

- 다운받은 컨텐츠를 삭제하려면 [Dele] 를 눌러 실행하세요.

3 컨텐츠 시작

4 끝내려면 [종료] 누름

컨텐츠 환경 설정하기

1 엔터테인먼트 화면에서 [7 PRS] 누름 (68쪽 참조)

2 '환경설정' 선택 후 [확인] 누름

3 [Sune] / [I.Beam] 눌러 설정할 항목 선택

4 [▤] / [☎] 눌러 'on'/'off' 선택 후 [확인] 누름

5 끝내려면 [종료] 누름

다운받은 컨텐츠 용량 확인하기

1 엔터테인먼트 화면에서 [8] 누름 (68쪽 참조)

2 프로그램 관리자 화면이 열리면 전체 사용 내역 확인하기

3 해당 항목의 상세 내역을 보려면 항목 선택 후 [확인] 누름

4 상세 내역 확인하기

- 정렬 기준 바꾸기 : [ ] / [ ] 누름
- 저장된 날짜와 시간 확인 : [ ] 누름
- 파일 삭제 : [ ] 를 눌러 원하는 삭제 항목 선택

5 끝내려면 [ ] 누름

알아두기

- 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위 내에서 다운받을 수 있습니다.
- 저장한 게임의 내용은 애니콜 랜드(77쪽 참조)에서도 확인할 수 있습니다.

확인 가능한 컨텐츠 종류와 저장 가능 개수

항목	다운로드 가능 개수 ★	관련 페이지
게임	40개	75쪽
뮤직벨	100개	69쪽
그림친구	80개	70쪽
미디어	15개	69쪽
캐릭벨	5개	70쪽
음성메모	30개	111쪽
자동응답	30개	112쪽
리모컨	50개	7쪽

★ 컨텐츠의 용량에 따라 위 표시 개수만큼 다운되지 않을 수도 있습니다.

컨텐츠를 다운받는 중에 용량이 초과하는 경우

위의 항목들을 다운받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 확인 화면이 나타납니다. 다운을 계속하려면 화면에서 **프로그램 관리자**를 선택해 필요 없는 항목들을 삭제한 후 다운받으세요.
취소하려면 **저장 취소**를 선택하세요.

7 전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (13쪽 참조)
  (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [NOTE] 을 누르면 됩니다.

전자다이어리 메뉴 실행 방법 ---- 80
모닝콜 또는 알람 설정하기 ---- 81
스케줄 관리하기 ---- 82
전자계산기 사용하기 ---- 83
메모 입력하기 ---- 84
D-DAY 등록하기 ---- 84
세계 현재 시각 보기 ---- 85
단위 환산하기 ---- 86
통화 시간 및 현재 시각 설정하기 ---- 87

전자다이어리 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서
메뉴 누름

'5.전자다이어리' 화면
선택 후 확인 누름

사용할 기능 선택
후 확인 누름

이후
옆의설명
보기

모닝콜 또는 알람 설정하기 (81쪽)

- 1번 모닝콜기능
- 2번 알람 시계기능

스케줄 관리하기 (82쪽)

3번 스케줄관리

전자계산기 사용하기 (83쪽)

4번 전자계산기

메모 입력하기 (84쪽)

5번 메모장

D-DAY 등록하기 (84쪽)

6번 D-DAY 플러스

세계 현재 시각 보기 (85쪽)

7번 세계시계

단위 환산하기 (86쪽)

8번 단위 환산

통화 시간 및 현재 시각 설정하기 (87쪽)

9번 시간관리

모닝콜 또는 알람 설정하기

〉〉 모닝콜을 설정하려면

1. 전자다이어리 화면에서 1 누름 (80쪽 참조)
2. '설정' 선택 후 I.Beam 누름
   - 모닝콜을 해제하려면 '해제' 선택
3. 모닝콜 시각 입력 후 I.Beam 누름
4. 모닝콜 간격 선택 후 I.Beam 누름
5. 반복 울림 선택 후 I.Beam 누름
6. 벨/멜로디 종류 선택 후 I.Beam 누름 ➜
   원하는 벨 멜로디 선택 후 확인 누름

알아두기

- 모닝콜 알람이 울리면 휴대폰 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.
- 반복 울림을 설정했다면 설정한 간격으로 알람이 계속 울립니다.
  반복 울림을 완전히 멈추려면 슬라이드를 연 후 종료 을 누르세요.
- 매너 기능 또는 전화벨이 진동 또는 무음이어도 설정한 시각이 되면 알림음이 울립니다.

〉〉 알람을 설정하려면

2개의 알람을 설정할 수 있습니다.

1. 전자다이어리 화면에서 2 ABC 누름 (80쪽 참조)
2. 설정할 알람 번호 선택 후 확인 누름
3. '설정' 선택 후 I.Beam 누름
   - 알람을 해제하려면 '해제' 선택
4. 알람 시각 입력 후 I.Beam 누름
5. 알람 간격 선택 후 I.Beam 누름
6. 벨/멜로디 종류 선택 후 I.Beam 누름 ➜
   원하는 벨 멜로디 선택 후 확인 누름

알아두기

알람이 울리면 휴대폰의 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.

스케줄 관리하기

새 스케줄 등록하기

1 전자다이어리 화면에서 [3 DEF] 누름 (80쪽 참조)

2 검색 버튼을 이용해 등록할 날짜 선택 후 [확인] 누름

연도별 이동	[1 .QZ] 또는 [3 DEF] 누름
날짜별 이동	[✉] / [☎] 또는 [4 ㄱㅋ GHI] / [6 ㄷㅌ MNO] 누름
주별 이동	[June] / [I.Beam] 또는 [2 ABC] / [8 ㅅㅎ TUV] 누름
월별 이동	[7 ㅂㅍ PRS] / [9 ㅈㅊ WXY] 또는 [▲]/[▼] 누름
오늘 날짜 이동	[5 ㄴㄹ JKL] 누름

3 [I.Beam] 누른 후 스케줄 시각 입력

4 스케줄 내용 입력 후 [I.Beam] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 스케줄 내용을 수정할 때는 [취소/] 를 길게 누름

5 알림 시각 선택 후 [I.Beam] 누름

- 정각, 5분전, 30분전, 1시간전, 2시간전, 3시간전 중에서 선택

6 [확인] 누른 후 원하는 벨/멜로디 선택 → [확인] 누름

7 저장하려면 [확인] 누름

8 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

달력 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **새일정 등록** : 새 스케줄을 등록할 수 있습니다.
- **전체일정 삭제** : 등록한 모든 스케줄을 삭제합니다.

알아두기

스케줄 알람이 울리면 아무 버튼을 누르면 알람이 멈춥니다.

스케줄 확인하기

1 전자다이어리 화면에서 [3 DEF] 누름 (80쪽 참조)

2 확인할 날짜 선택 후 [확인] 누름

3 스케줄 확인하기

- 내용이 3자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
- 같은 날에 스케줄이 6개 이상 등록되어 있다면 [June] / [I.Beam] 을 눌러 확인하세요.

4 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

보기 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **수정** : 등록한 스케줄을 수정할 수 있습니다.
- **추가** : 새 스케줄을 등록할 수 있습니다.
- **삭제** : 확인한 스케줄을 삭제합니다.

전자계산기 사용하기

1 전자다이어리 화면에서 [4 ㄱㅋ GHI] 누름 (80쪽 참조)

2 계산할 숫자 입력

- 최대 정수 15자리 까지 입력 가능
- 소수점을 입력하려면 [*] 을 누름 (최대 5자리)
- 음수(–)를 입력하려면 [#] 을 누름

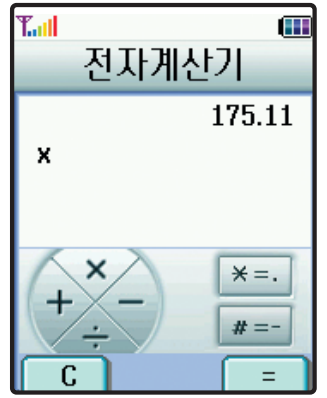

3 연산기호 선택

+	[✉] 누름	×	[June] 누름
–	[☎] 누름	÷	[I.Beam] 누름

4 계산할 숫자 입력

- 계속 계산하려면 3~4번을 반복하세요.
  최대 10개의 연산기호를 입력할 수 있습니다.

5 결과를 보려면 [확인] 누름

새로 계산하려면 [취소/] 또는 [메뉴] 누름

6 끝내려면 [종료] 누름

메모 입력하기

1 전자다이어리 화면에서 [5 JKL] 누름 (80쪽 참조)

- 입력된 메모가 있으면 [메뉴] [1] 을 눌러 메모를 작성하세요.

2 메모 내용 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 최대 한글 100자(영문 200자)까지 입력

〉〉메모를 보려면

대기 상태에서 위의 1번을 실행하면 메모 목록 화면이 열립니다. 확인할 메모를 선택해 [확인] 을 누르세요.

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **새메모** : 새 메모를 추가합니다.
- **삭제/모두삭제** : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **수정** : 등록한 메모를 수정할 수 있습니다.
- **삭제** : 선택한 메모를 삭제합니다.

D-Day 등록하기

새 D-Day 등록하기

최대 10개까지 D-DAY 입력이 가능합니다.

1 전자다이어리 화면에서 [6 MNO] 누름 (80쪽 참조)

2 등록하려면 [메뉴] [1] 누름

3 D-Day명 입력 후 [I.Beam] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

4 날짜와 시간 입력 후 [확인] 누름

5 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

날짜와 시간 입력 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **날짜계산** : D-Day 날짜를 계산해 입력할 수 있습니다.
- **알람설정** : 알람이 울리게 설정할 수 있습니다.

D-Day 확인하기

1 전자다이어리 화면에서 [6 MNO] 누름 (80쪽 참조)

2 확인할 D-Day 선택 후 [확인] 누름

3 D-Day 확인하기

4 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **추가** : 새 D-Day를 추가합니다.
- **삭제/모두삭제** : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

보기 화면에서 [메뉴] 를 누르면 다음 기능을 선택할 수 있습니다.

- **수정** : 선택한 D-Day를 수정할 수 있습니다.
- **삭제** : 선택한 D-Day를 삭제합니다.

세계 현재 시각 보기

1 전자다이어리 화면에서 [7 PRS] 누름 (80쪽 참조)

2 원하는 도시 시각 확인

- 처음 확인하면 서울, 동경, 평양의 시각이 표시됩니다. 그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

3 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

보기 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **서머타임 설정** : 서머타임이 설정된 시각으로 볼 수 있습니다.
- **도움말** : 서머타임에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

단위 환산하기

여러 가지 단위를 다른 단위값으로 환산

1 전자다이어리 화면에서 [8] 누름 (80쪽 참조)

2 환산할 단위 종류 선택 후 [I.Beam] 누름

3 [✉] / [☎] 눌러 기준 단위 선택

4 환산할 수치 입력 후 [I.Beam] 누름

5 [✉] / [☎] 눌러 환산될 단위 선택한 후 환산 값 확인하기

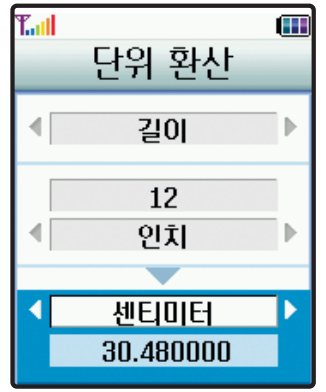

6 끝내려면 [끝] 누름

통화 시간 및 현재 시각 설정하기

통화 시간 확인하기

1 전자다이어리 화면에서 [9] [1] 누름 (80쪽 참조)

2 통화시간 확인

- **전체통화시간, 최근통화시간, 인터넷접속시간, 데이터통신시간**을 확인

3 끝내려면 [끝] 누름

메뉴 보기

보기 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- 삭제 : 현재 보고 있는 통화 시간 (전체통화시간, 최근통화시간, 인터넷접속기간, 데이터통신시간)을 삭제합니다.
- 모두삭제 : 통화 시간을 모두 초기화합니다.

알아두기

화면에 표시하는 통화 시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며, 통화 시간은 상대방에게 전화를 걸었을 때 (패킷 사용 시간 포함)의 통화 시간만 표시합니다.

현재 시각 설정하기

1 전자다이어리 화면에서 [9] [2] 누름 (80쪽 참조)

2 현재 날짜와 시각 입력 후 [확인] 누름

- 시는 24시 단위로 입력하세요. 예) 오후 3시 50분 ➜ 15:50
- 시각을 수정하려면 검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.

3 끝내려면 [끝] 누름

알아두기

현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다.
이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다.
서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.
무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

MEMO

8 Hi! June편

Hi! June에 접속하여 다양한 멀티미디어 파일을 보내거나 다운받을 수 있습니다.

Hi! June 실행 방법 ---------- 90
June 서비스 접속하기 ---------- 91
다운로드 컨텐츠 보관함 사용하기 ---------- 92
폰 꾸미기 ---------- 94
동영상 메일 보내기 ---------- 94
June 환경 설정하기 ---------- 96

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (13쪽 참조)
  (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [NATE] 을 누르면 됩니다.

Hi! June 실행 방법

시작

대기 상태에서 [메뉴] 누름

또는 [June] 누름

'6.Hi! June' 화면 선택 후 [확인] 누름

사용할 기능 선택 후 [확인] 누름

이후 옆의 설명 보기

June 서비스 접속하기 (91쪽)

1번 June 접속

다운로드 컨텐츠 보관함 사용하기 (92쪽)

2번 다운로드 컨텐츠

폰 꾸미기 (94쪽)

3번 폰 꾸미기

ⓜPlayon 사용하기 (50쪽)

4번 ⓜPlayon

동영상 메일 보내기 (94쪽)

5번 동영상 메일

June 환경 설정하기 (96쪽)

6번 환경설정

June 서비스 접속하기

1 대기 화면에서 [June] 길게 누름

- 또는 대기화면에서 [June] [1] 누름

2 June 초기 설정 페이지에 접속됨

3 버튼을 이용하여 원하는 서비스 선택해 사용하기

▼ June 접속시 버튼 사용방법

메뉴 이동	[방향키] 누름
상위 메뉴 이동	[메뉴] 누름
메뉴 선택	[확인] 또는 해당 메뉴 번호 누름
이전 화면으로	[취소/C] 누름
초기 화면으로	[June] 길게 누름

알아두기

June이란? 영화, 뮤직, 게임, 방송과 같은 엔터테인먼트, 금융, 실시간 뉴스, 각종 정보 서비스가 제공되는 모바일 멀티미디어 서비스입니다.
(June 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.)

다운로드 컨텐츠 보관함 사용하기

June에서 다운받은 컨텐츠 또는 서비스 사업자가 제공하는 'NATE MP3 Player'를 이용해 다운받은 MP3 파일이 저장됩니다.

다운받은 컨텐츠 사용하기

1 대기 화면에서 [June] [2 ABC] 누름

2 컨텐츠 목록 화면에서 원하는 컨텐츠 선택 후 [확인] 누름

- My List, Music Play List, Mp3 List : 해당 목록 열기 (93쪽 참조)

- : VOD 컨텐츠
- : 녹화한 영상 파일
- : MP3 파일
- : My List에 등록된 컨텐츠 표시
- : Music Play List에 등록된 컨텐츠 표시
- : My/Music Play List에 등록된 컨텐츠 표시
- : Mp3 List에 등록된 파일 표시
- : 파일 잠금이 설정된 표시

3 컨텐츠 사용하기

▼ 컨텐츠 재생 시 버튼 사용방법

음량조절	누름
빨리감기	누름 (▶▶)
되감기	누름 (◀◀)
반복 재생	[확인] 누름 ( )
재생/일시정지	[NATE] 누름 (❚❚ , ▶)

알아두기

- 정상적으로 다운받지 못한 MP3 파일의 경우 아이콘이 표시됩니다. 다시 다운받은 후 사용하세요.
- 'NATE MP3 Player'의 설치 및 사용방법에 대한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

My List/Music Play List/MP3 List 사용하기

〉〉 리스트에 파일을 추가하려면

1 대기 화면에서 [June] [2 ABC] 누름

2 추가할 파일 선택

3 My List에 추가하려면 [*] 눌러 체크 표시
Music Play List에 추가하려면 [#] 눌러 체크 표시
Mp3 List에 추가하려면 [0] 눌러 체크 표시

- 각 List에 저장된 파일은 아이콘으로 표시가 됩니다. (92쪽 참조)

〉〉 리스트에 보관된 파일을 재생하려면

1 콘텐츠 목록 화면에서 'My List', 'Music Play List', 'Mp3 List' 선택 후 [확인] 누름

2 목록 화면이 열리면 원하는 파일 선택 후 [확인] 누름

3 감상하기

알아두기

- 콘텐츠 목록 화면에서 [NATE] 을 누르면 보조 메모리의 MP3 파일 목록이 나타납니다. (사용 메모리 선택 방법 → 96쪽 참조)
- 다운받은 컨텐츠는 모두 초기화를 하여도 초기화 되지 않습니다.

메뉴 보기

컨텐츠 목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **컨텐츠 정렬** : 정렬 기준(이름, 크기, 날짜, 종류)을 바꿀 수 있습니다.
- **컨텐츠 정보** : 파일에 대한 상세 정보를 볼 수 있습니다.
- **제목 변경** ★ : 파일 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **파일 잠금 설정** ★ : 비밀 번호를 입력해야 파일을 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
- **삭제/모두 삭제** : 파일을 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **파일 복사** : MP3 파일을 내장 메모리에서 보조 메모리로, 보조 메모리에서 내장 메모리로 복사할 수 있습니다.

★ MP3 파일의 경우 **제목 변경**을 선택할 수 없습니다.
★ VOD 컨텐츠의 경우 **파일 복사** 기능을 지원하지 않습니다.
★ 잠금한 상태라면 **파일 잠금 해제**를 선택할 수 있습니다.

My List, Music Play List, Mp3 List에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **재생 방법 선택** : 재생 반복 방법(선택 파일 재생/ 전체 순차 재생/ 전체 랜덤 재생)을 바꿀 수 있습니다.
- **순서 바꾸기** : 선택한 파일의 순서를 바꿀 수 있습니다.
- **컨텐츠 정보** : 파일에 대한 상세 정보를 볼 수 있습니다.
- **My List/Play List/Mp3 List에서 삭제** : 선택한 파일을 목록에서 삭제합니다.
- **모두 비우기** : 목록 내용을 모두 삭제합니다.

폰 꾸미기

June에서 다운받은 라이브 벨, 라이브 스크린과
내려받은 영상 파일을 다양한 방법으로 사용

1 대기 화면에서 [June] [3 DEF] 누름

2 라이브 벨을 선택하려면 [1 .QZ] 누름
라이브 스크린을 선택하려면 [2 ABC] 누름
내려받은 영상을 선택하려면 [3 DEF] 누름

3 원하는 파일 선택 후 사용하기

- 재생하려면 [확인] 을 누르세요.
- 연결 메뉴를 확인하려면 [메뉴] 를 누르세요. (93쪽 참조)
(벨소리로 설정(배경화면설정), 컨텐츠정렬, 컨텐츠 정보,
제목변경, 파일잠금설정, 삭제/모두삭제를 선택할 수 있습니다.)
- '내려받은 영상'에서 [메뉴] [2 ABC] 를 누르면 동영상을 메일로
보낼수 있습니다.

알아두기

라이브 스크린 플러스(이미지+벨소리)를 대기 화면으로
설정할 경우 전화를 걸때 번호 입력이 느려질 수 있습니다.

동영상 메일 보내기

동영상 메일 쓰기

1 대기 화면에서 [June] [5 JKL] [1 .QZ] 누름

2 새 영상으로 보내려면 [1 .QZ] 누름 ➜ 촬영하기 (103쪽 참조)
저장한 영상 또는 내려받은 영상에서 보내려면 [2 ABC] 또는
[3 DEF] 누름 ➜ 전송할 영상 선택 후 [메뉴] 누름

3 메일 제목과 내용 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조 (최대 한글 13자(영문 27자) 입력 가능)

4 메시지 보낼 휴대폰 번호 입력 후 [확인] 누름

- 저장된 번호를 선택하려면 **메뉴**를 실행하세요.

5 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름

6 발신 모드 선택 후 [확인] 누름

- 예약 발신을 선택한 경우 날짜와 시간 입력 후 [확인] 을 누르세요.

7 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름

발신/보류/수신 영상 메일함에 저장된 메일 관리하기

1 대기 화면에서 [June] [5 JKL] 누름

2 발신영상메일함을 확인하려면 [2 ABC] 누름
보류영상메일함을 확인하려면 [3 DEF] 누름
수신영상메일함을 확인하려면 [4 GHI] 누름

3 목록이 열리면 원하는 메시지 선택 후 관리하기

- 자세한 내용을 확인하려면 [확인] 을 누르세요.

4 끝내려면 [종료] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **삭제/모두삭제** : 파일을 삭제 또는 모두 삭제합니다.

확인 화면에서 [메뉴] 를 누르면 **재전송, 편집전송**할 수 있습니다.
(단, 보류된 메일은 편집 전송을 할 수 없습니다.)
동영상 메일은 재생하려면 [확인] 을 누르세요.

알아두기

- **발신영상메일함** : 동영상 메일을 보낼 때 발신함 저장을 선택한 동영상 메일입니다.
- **보류영상메일함** : 전송에 실패해 저장된 동영상 메일입니다. (재전송 후 자동 삭제)
- **수신영상메일함** : 수신한 동영상 메일을 내 휴대폰에 저장한 동영상 메일입니다.

동영상 메일 사용 환경 설정하기

1 대기 화면에서 [June] [5 JKL] [5 JKL] 누름

2 원하는 모드 선택 후 [확인] 누름

- **송신번호표시** : 설정하면 상대방에게 내 휴대폰 번호 표시
- **전송결과확인** : 설정하면 전송 결과 메시지
(전송실패, 거절, 발송완료 등) 수신
- **수신결과확인** : 설정하면 상대방의 수신 확인 결과 메시지 수신

3 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

June 환경 설정하기

음악 파일 재생 시 나타나는 화면 바꾸기

1 대기 화면에서 [June] [6 MNO] [1 QZ] 누름
2 [✉] / [☎] 눌러 원하는 이미지 선택 후 [확인] 누름

라이브 스크린 음향 설정/해제하기

1 대기 화면에서 [June] [6 MNO] [2 ABC] 누름
2 [✉] / [☎] 눌러 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름

재생 중 환경 설정하기

1 대기 화면에서 [June] [6 MNO] [3 DEF] 누름
2 키잠금을 설정하려면 [1 QZ] 누름
재생중 조명을 설정하려면 [2 ABC] 누름
3 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- **키잠금 설정** : '설정' 또는 '해제' 중에서 선택
  설정시 재생 중 슬라이드를 닫으면 버튼 사용 불가능 (단, [▲]/[▼] 은 제외)
- **재생중 조명설정** : '절전 조명' 또는 '항상 켜짐' 중에서 선택

메모리 정보 확인하기

내장 또는 보조 메모리의 정보를 확인할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 [June] [6 MNO] [4 GHI] 누름
2 '내장메모리' 또는 '보조메모리' 선택 후 [확인] 누름
3 메모리 정보 화면이 열리면 확인하기
4 끝내려면 [종료] 누름

사용 메모리 선택하기

MP3 파일을 사용할 메모리를 선택할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 [June] [6 MNO] [5 JKL] 누름
2 '내장메모리' 또는 '보조메모리' 선택 후 [확인] 누름
3 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

보조 메모리를 선택한 후 컨텐츠 사용시 임의로 보조 메모리를 빼면 휴대폰 오동작이 발생할 수 있습니다.

9 디지털캠코더편

사진이나 동영상을 촬영하거나 찍은 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.

카메라 실행하기 ---- 98
사진/동영상 촬영하기 ---- 102
저장한 사진 또는 동영상 보기 ---- 104
사진 꾸미기 ---- 105
포토메일 사용하기 ---- 106
카메라 환경 설정하기 ---- 107

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (13쪽 참조) (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [NATE] 을 누르면 됩니다.

사진 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 몰래 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

카메라 실행하기

1 슬라이드 열린 상태에서 [카메라] 길게 누름

- 또는 [메뉴] [7] [1] 누름

2 카메라 촬영 상태

- 촬영 화면을 **세로촬영** 또는 **가로촬영** 상태로 선택할 수 있습니다. (99쪽, 108쪽 참조) 구입 시 **'가로촬영'** 상태입니다.
- 카메라 촬영상태에서 일정시간(약 2분) 동안 사용하지 않으면 자동으로 대기 상태로 전환됩니다.
- 화면 표시 상태를 바꿔 촬영 환경을 설정하려면 [2] 를 반복해 눌러 Display(아이콘) 모드를 선택하세요. 화면 또는 카메라 메뉴의 자세한 설명은 99~101쪽을 참조하세요.

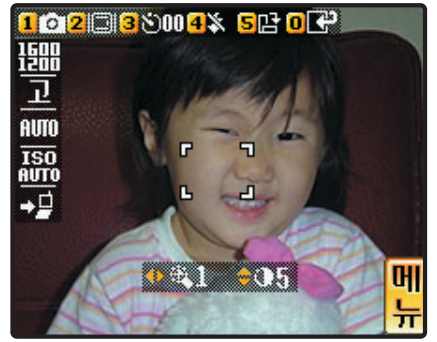

▲ Display(아이콘) 모드의 가로촬영 상태

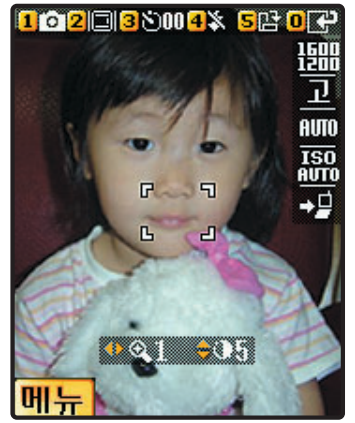

▲ Display(아이콘) 모드의 세로촬영 상태

》 촬영 상태 화면 및 버튼 설명

본 사용설명서 디지털캠코더편의 촬영화면 및 카메라 촬영에 대한 설명은 화면표시 상태가 Display(아이콘) 모드를 기준으로 설명되어 있습니다.

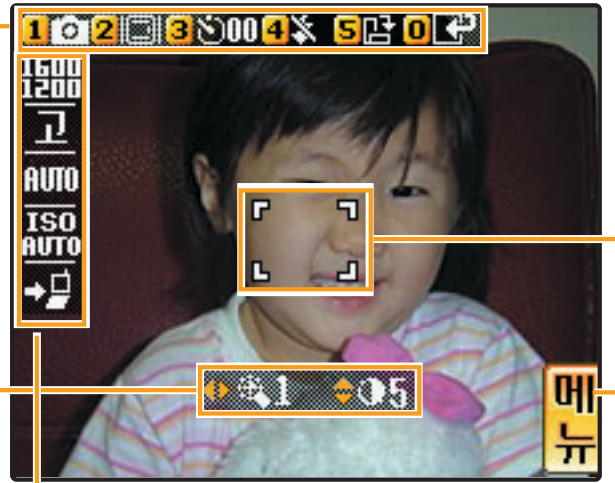

카메라 메뉴 (100쪽 참조)

현재 설정 상태 표시

- 1600 1200 : 사진 크기
- 고 : 사진 화질 표시
- AUTO : 화이트밸런스 상태 표시
- ISO AUTO : ISO 상태 표시
- : 현재 메모리 상태 ▶ : 내장 메모리
  ▶ : 보조 메모리 (Trans-Flash 카드)

❶ (슬라이드가 열린 상태)

❶ (슬라이드가 닫힌 상태)

항 목	설 명	실행 방법 (슬라이드 열린 상태)	실행 방법 (슬라이드 닫힌 상태)
[카메라]	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 (102쪽 참조) ● : 시리즈촬영 (103쪽 참조) ● : 분할촬영 (103쪽 참조) ● : 전송용동영상 (103쪽 참조) ● : 저장용동영상 (103쪽 참조)	[1] 누름 ▼ [NATE] 눌러 선택	[카메라] 누름 ▼ [june] / [I.Beam] 눌러 원하는 메뉴 선택 ▼ [메시지] / [통화] 눌러 원하는 항목 선택
[화면표시]	화면표시 상태 바꾸기 (Hidden, GuideLine, Display)	[2] 반복해 누름	
[타이머]00	셀프 타이머 시간 설정 (해제, 5초, 10초)	[3] 반복해 누름	
[플래시]	해제, 플래시, 플래시/소리	[4] 반복해 누름	
[회전]	가로촬영, 세로촬영 바꾸기	[5] 반복해 누름	[NATE] 반복해 누름
[앨범]	사진 보기 상태 (애니콜 앨범)	[0] 누름	

알아두기

촬영 상태에서 [#] 을 반복해 누르면 내장 또는 보조 메모리를 선택할 수 있습니다.

❷

항 목	설 명	실행 방법
[줌]1	줌 배율 선택 (1~12단계)	**가로 촬영시** [june] / [I.Beam] 누름 **세로 촬영시** [메시지] / [통화] 누름
[밝기]5	밝기 조절 (0~9단계)	**가로 촬영시** [메시지] / [통화] 누름 **세로 촬영시** [june] / [I.Beam] 누름

❸ 초점 프레임 색상

항목	일반	★ 반 셔터(설정)
대기중	흰색	노랑색
자동 초점 실행중	파랑색	파랑색
자동 초점 완료	빨강색	빨강색

★ 반 셔터 기능 설정 (108쪽 참조)

카메라 메뉴 사용하기

1 촬영 상태에서 (메뉴) 누름 (98쪽 참조)

2 원하는 메뉴 선택 후 항목 선택

- 메뉴 선택 : / 누름
- 항목 선택 : / 누름
- 해당 항목의 자세한 설명은 오른쪽 표 참조

3 설정이 끝나면 (확인) 누름

▼ 촬영 모드별 메뉴 설명 (아이콘): 일반 (아이콘): 시리즈 (아이콘): 분할 (아이콘): 전송용동영상 (아이콘): 저장용동영상

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
설정보기	현재 설정된 촬영 환경 확인	일반, 시리즈, 분할, 전송용동영상, 저장용동영상
사진크기 설정	촬영할 사진 및 동영상 크기 선택 ▶ **일반** : 1600x1200, 1024x768, 640x480, 320x240, 176x176, 176x144 ▶ **시리즈** : 640x480, 320x240, 176x176, 176x144 ▶ **분할** : 176x176만 지원 ▶ **동영상전송용** : 176x144만 지원 ▶ **동영상저장용** : 320x240, 176x176, 176x144	일반, 시리즈, 저장용동영상
화질	촬영할 사진의 화질 선택 ▶ **선택값** : 고급, 중급, 보통	일반, 시리즈, 분할, 전송용동영상, 저장용동영상
화이트 밸런스 (WB)	촬영 장소의 광원 조건 선택 ● **자동** : 자동 조절 ● **태양광** : 화창한날 야외에서 촬영할 때 선택 ● **흐린날** : 흐린날 야외에서 촬영할 때 선택 ● **백열등** : 실내 백열등 조명에서 촬영할 때 선택 ● **형광등** : 실내 형광등 조명에서 촬영할 때 선택	일반, 시리즈, 분할, 전송용동영상, 저장용동영상
ISO	ISO 값 선택 (값이 높을 수록 카메라의 감도가 커져 어두운 곳에서의 촬영 능력이 높아집니다. 단, 값이 높을 수록 이미지에 노이즈가 많아집니다.) ▶ **선택값** : 자동, ISO 100, ISO 200, ISO 400	일반, 시리즈, 분할

▼ 촬영 모드별 메뉴 설명 (계속) (아이콘): 일반 (아이콘): 시리즈 (아이콘): 분할 (아이콘): 전송용동영상 (아이콘): 저장용동영상

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
측광방식설정 [·]	화면 밝기 측정 방식을 선택해 노출 설정 ▶ **일반측광** : 화면 중앙 부분만 밝기를 측정하여 노출을 결정 ▶ **중앙측광** : 화면 중앙의 주변 밝기를 측정하여 노출을 결정	일반, 시리즈, 분할
특수효과촬영	여러 가지 효과를 선택해 촬영 ▶ **선택값** : 없음, 반전, 그레이, 세피아, 아쿠아, 오렌지, 그린, 엠보스, 지펜, 스케치, 수채화	일반, 시리즈, 분할, 전송용동영상, 저장용동영상
액자 끼우기	원하는 액자를 선택하면 액자가 끼워진 형태로 촬영	일반
시리즈/분할 촬영횟수	시리즈/분할로 촬영되는 횟수 선택 ▶ **연속** : 3, 6, 9, 12, 18회 선택 ▶ **분할** : 4, 6, 9회 선택	시리즈, 분할
시리즈/분할 촬영모드 (M/A)	자동으로 촬영하려면 **'자동'** 선택, 촬영 버튼을 계속 눌러 촬영하려면 **'수동'** 선택	시리즈, 분할
녹음설정	동영상 촬영시 소리 녹음 가능하게 설정	전송용동영상, 저장용동영상
저장메모리	사진 및 동영상이 저장될 메모리 선택 (내장/보조메모리)	일반, 전송용동영상, 저장용동영상

촬영 전에 알아두세요

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 사진을 찍을 경우 화면의 밝기를 최대한 밝게하거나 플래시를 설정해두면 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
  (플래시를 설정한 경우 30Cm 이내에서 촬영하는 것이 좋으며, 사람이나 동물의 눈 앞에서 촬영할 경우 시력장해의 원인이 될 수 있습니다.)
- 휴대폰에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대폰을 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.
- 사진 크기에 따라 촬영 속도가 달라질 수 있습니다.

휴대폰의 사진 및 동영상 파일은 별도 보관하세요!

휴대폰에 저장한 사진/동영상 파일은 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 사진/동영상 파일은 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

사진 / 동영상 촬영하기

일반 촬영하기

1. 카메라 촬영 상태에서 '일반촬영( )' 선택 (99쪽 참조)
2. 촬영 대상에 렌즈 맞추기
   - 촬영 환경 선택 방법 → 99~101쪽 참조
3. 촬영하려면 [확인] 또는 [촬영] 누름 ➜ 저장하려면 [확인] 누름
   - 전송하려면 [메뉴] 누름 (106쪽 참조)
   - 다시 촬영하려면 [취소/C] 누름
4. 이름 입력 후 [확인] 누름
   - 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
5. 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

반 셔터 기능 설정(108쪽 참조)시 사진 촬영 방법

❶ 사진 촬영 상태에서 촬영 버튼 한번 누름
- 자동으로 초점이 설정됩니다. (초점 프레임 상태 → 99쪽 참조)

❷ 자동 초점이 완료된 상태에서 촬영 버튼 눌러 사진 촬영

〉〉 슬라이드가 닫힌 상태에서 촬영하려면

1. 슬라이드가 닫힌 상태에서 [촬영] 길게 누름 ➜ 알림 화면에서 [확인] 누름
2. 촬영 대상에 렌즈 맞추기 ➜
   촬영하려면 [확인] 또는 [촬영] 누름
   - 촬영 환경 선택 방법 → 99~101쪽 참조
3. 저장하려면 [확인] 누름 ➜ 이름 입력 후 [확인] 누름
   - 이름을 입력하려면 슬라이드를 연 후 사용하세요. (문자 입력 방법 → 20쪽 참조)
   - 전송하려면 [메뉴] 누름 (106쪽 참조)
   - 다시 촬영하려면 [취소/C] 누름
4. 끝내려면 [종료] 누름

시리즈 또는 분할 촬영하기

1. 카메라 촬영 상태에서 '시리즈촬영( )' 또는 '분할촬영( )' 선택 (99쪽 참조)
2. 촬영 대상에 렌즈 맞추기
   - 촬영 환경 선택 방법 → 99~101쪽 참조
3. 촬영하려면 [확인] 또는 [촬영] 누름
   - 촬영 모드를 수동으로 선택한 경우 [확인] 또는 [촬영]을 눌러 촬영 매수만큼 사진을 촬영하세요.
   - 촬영음은 '찰칵' 소리로 동작합니다.
4. 저장하려면 [확인] 누름 ➜ 이름 입력 후 [확인] 누름
   - 다시 촬영하려면 [취소/C] 누름
   - 시리즈촬영한 사진의 경우 저장하고 싶지 않은 사진은 [메뉴] 를 눌러 ✓ 표시를 해제하세요.
   - 분할 촬영한 경우 전송하려면 [메뉴] 누름 (106쪽 참조)
   - 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
5. 끝내려면 [종료] 누름

동영상 촬영하기

1. 카메라 촬영 상태에서 '동영상(전송용)( )' 또는 '동영상(저장용)( )' 선택 (99쪽 참조)
2. 촬영 대상에 렌즈 맞추기
   - 촬영 환경 선택 방법 → 99~101쪽 참조
3. 촬영하려면 [확인] 누름 ➜ 끝내려면 [확인] 누름
   - 촬영 중 일시정지/재 촬영하려면 [메뉴] 누름
   - 전송용 동영상 촬영 중 촬영한 동영상의 크기가 약 0.34~0.38MB 정도가 되면 자동으로 저장 상태가 됩니다.
   - 다시 촬영하려면 [취소/C] 누름
4. 저장하려면 [확인] 누름 ➜ 이름 입력 후 [확인] 누름
   - 촬영된 동영상을 미리보려면 [메뉴] 누름
   - 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

알아두기

- 촬영한 동영상의 경우 영상 크기가 176x144, 용량이 384KB (약 0.34~0.38 MB) 이하인 경우만 동영상 메일 전송이 가능합니다.
- 동영상 촬영 시 프레임 수는 약 10프레임입니다.
- 동영상 촬영 시 주위 환경에 맞게 촬영환경을 설정하면 더욱 선명한 동영상을 촬영할 수 있습니다.

저장된 사진 또는 동영상 보기

1 대기 화면에서 [메뉴] [2 ABC] 누름

- 또는 [메뉴] [7] [2 ABC] 누름

2 [ ] / [ ] 눌러 확인할 앨범 선택 후 [확인] 누름

- 일반, 연속, 캠코더 중에서 선택
  (단, 사용메모리가 보조메모리로 선택된 경우 연속앨범은 선택할 수 없습니다.)
- 애니콜앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 입력 (구입 시 : 0000)

3 원하는 사진 또는 동영상 선택 후 [확인] 누름

- 현재 선택되어 있는 메모리에 저장된 사진 및 동영상을 확인할 수 있습니다. (사용 메모리 선택 → 108쪽 참조)
- 잠금이 설정된 사진 또는 동영상의 경우 [잠금] 아이콘이 표시됩니다.
- 사진을 선택한 경우 한 화면에 여러 장의 사진을 보려면 [확인] 누름
- 캠코더 앨범에서 동영상메일 전송 가능한 동영상은 [ ] 아이콘이 표시됩니다.
- 동영상 재생하려면 [확인] 누름 (재생중 일시정지를 하려면 [확인] 누름)

알아두기

촬영한 사진을 PC나 PDA등의 저장매체에 전송할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를수 있습니다.

메뉴 보기

사진 목록 또는 보기 상태에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **포토메일전송** : 사진을 메일로 전송합니다. (106쪽 참조)
- **포토폰북등록** : 선택한 사진을 포토 폰북에 등록합니다.
- **포토스튜디오** : 선택한 사진에 액자를 넣거나 특수 효과를 줄 수 있습니다. (105쪽 참조)
- **배경화면설정** : 휴대폰 배경 화면으로 설정합니다.
- **제목변경** : 사진 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **파일정보** : 사진 이름, 크기, 용량, 날짜 정보를 확인할 수 있습니다.
- **사진잠금** : 선택한 사진을 볼 때는 비밀 번호를 입력하는 상태로 만들 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 선택한 사진을 삭제 또는 모두삭제 합니다.
- **파일복사** : 선택한 폴더 및 사진을 내장 또는 보조 메모리에 복사합니다.

▶ 사용 메모리가 보조 메모리로 선택되어 있는 경우 **포토폰북등록, 사진잠금** 기능은 지원하지 않습니다.
▶ 사진 보기 상태에서는 **모두삭제**를 선택할 수 없습니다.

동영상 목록 또는 보기 상태에서는 [메뉴]를 누르면 **동영상메일전송, 멀티/크게보기, 배경화면설정, 제목변경, 파일정보, 동영상잠금, 삭제, 모두삭제, 파일복사**를 선택할 수 있습니다.

▶ 사용 메모리가 보조 메모리로 선택되어 있는 경우 **배경화면설정, 동영상잠금, 파일복사** 기능은 지원하지 않습니다.
▶ 동영상 보기 상태에서는 **모두삭제**를 선택할 수 없습니다.

사진 꾸미기

사진에 액자 넣기

›› 새 사진에 액자를 넣으려면

1 대기 화면에서 [메뉴] [3 DEF] [1 .QZ] 누름

2 '새 사진으로' 선택 후 [확인] 누름 → [ ] / [ ] 눌러 원하는 액자 선택 후 [확인] 누름 → 사진 촬영하기 (102쪽 참조)

3 저장하려면 [확인] 누름 → 제목 입력 후 [확인] 누름

›› 저장한 사진에 액자를 넣으려면

1 위의 2번에서 '저장한 사진으로' 선택 후 [확인] 누름 → 원하는 사진 선택 후 [확인] 누름 → [ ] / [ ] 눌러 액자 선택 후 [확인] 누름 → [ ] / [ ] 눌러 클립 선택 후 [확인] 누름 → 원하는 위치로 클립 이동

2 저장하려면 [확인] 누름 → 포토 이름 입력 후 [확인] 누름

- 배경화면으로 등록하려면 [메뉴] 누름

사진에 효과 주기

›› 새 사진에 효과를 넣으려면

1 대기 화면에서 [메뉴] [3 DEF] [2 ABC] 누름

2 '새 사진으로' 선택 후 [확인] 누름 → [ ] / [ ] 눌러 원하는 효과 선택 후 [확인] 누름 → 사진 촬영하기 (102쪽 참조)

3 저장하려면 [확인] 누름 → 제목 입력 후 [확인] 누름

›› 저장한 사진에 효과를 넣으려면

1 위의 2번에서 '저장한 사진으로' 선택 후 [확인] 누름 → 원하는 사진 선택 후 [확인] 누름 → [ ] / [ ] 눌러 효과 선택

2 저장하려면 [확인] 누름 → 포토 이름 입력 후 [확인] 누름

- 배경화면으로 등록하려면 [메뉴] 누름

포토메일 사용하기

포토메일 보내기

1 대기 화면에서 [메뉴] [4] [1] 누름

2 새 사진으로 보내려면 [1] 누름 ➜ 사진 촬영하기 (102쪽 참조)
저장한 사진으로 보내려면 [2] 누름 ➜ 사진 선택 후 [확인] 누름

- 포토메일 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 입력하세요. (구입 시 : 0000)
- 시리즈 촬영 모드로 촬영한 사진을 보려면 [메뉴] 를 누르세요.
  단, 사용메모리가 보조 메모리로 선택된 경우 연속앨범은 선택할 수 없습니다.

3 포토메일 제목 입력 후 [확인] 누름 ➜ 내용 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조

4 전화번호/E-mail주소 입력 후 [확인] 누름

5 발신 모드 선택 후 [확인] 누른 후 전송

- **예약 발신**을 선택한 경우 보낼 날짜와 시간을 입력한 후 [확인] 을 누르세요.
  서비스 사업자의 사정에 따라 예약된 시각에 발신되지 않을 수 있습니다.
- 전송에 실패하면 선택 화면이 표시됩니다.

6 전송요청 완료 화면에서 저장 여부 선택 후 [확인] 누름

발신/보류/수신된 포토메일 사용하기

1 대기 상태에서 [메뉴] [4] 누름

2 확인할 포토메일 항목 선택 후 [확인] 누름

- **발신포토메일** : 포토메일을 보낼 때 발신함 저장을 선택한 포토 메일
- **보류포토메일** : 전송에 실패해 저장된 포토메일 (재전송 시 자동 삭제)
- **수신포토메일** : 수신한 포토메일을 내 휴대폰에 저장한 포토메일

3 포토메일 선택해 사용하기

4 메일 내용을 확인하려면 [확인] 누름

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **재전송** : 선택한 포토메일을 전송합니다.
- **삭제/모두삭제** : 선택한 포토메일을 삭제 또는 모두삭제 합니다.

확인 화면에서 [메뉴] 를 누르면 **재전송**, **삭제**를 선택할 수 있습니다.

포토메일 환경 설정하기

1 대기 상태에서 [메뉴] [4] [5] 누름

2 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- **송신번호표시** : 설정하면 상대방에게 내 휴대폰 번호가 보입니다.
- **전송결과확인** : 설정하면 전송 결과 메시지(전송실패, 거절, 발송완료 등)를 받을 수 있습니다.
- **수신결과확인** : 설정하면 상대방의 수신 확인 결과 메시지를 받을 수 있습니다.
- **Web으로저장** : Web으로 포토 메일을 저장할 수 있습니다.

3 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

- 송신번호표시를 '해제'로 설정하면 전송결과/수신결과 확인 기능을 사용할 수 없습니다.
- Web으로 저장된 포토 메일을 보려면 가입한 서비스 사업자에게 문의하세요.

카메라 환경 설정하기

〉〉 애니콜앨범/포토메일/동영상메일 잠그기

1 대기 상태에서 [메뉴] [6] 누름

2 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- **애니콜앨범 잠금** : 애니콜앨범을 사용할 때 비밀 번호 입력 상태로 설정
- **포토메일잠금** : 포토메일을 사용할 때 비밀 번호 입력 상태로 설정
- **동영상메일잠금** : 동영상메일을 사용할 때 비밀 번호 입력 상태로 설정

3 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)

4 '잠금' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름

5 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

동영상 메일 기능 설명은 94~95쪽을 참조하세요.

카메라 환경 설정하기 (계속)

》 촬영 옵션 설정하기

1 대기 상태에서 6 4 누름

2 원하는 촬영 옵션 메뉴 선택 후 확인 누름

- **촬영모드** : 카메라 촬영모드(일반/시리즈/분할/MOVIE CAM) 선택 가능
- **사진촬영 크기** : 사진 촬영 크기 선택 가능 (100쪽 참조)
- **캠코더촬영 크기** : 캠코더 촬영 크기 선택 가능 (100쪽 참조)
- **화질설정** : 촬영 화질 선택 가능 (고급, 중급, 보통)
- **플래시** : 촬영시 플래시 기능 설정 가능 (플래시/소리, 플래시, 해제)
- **시리즈촬영 횟수** : 시리즈 촬영시 횟수(3/6/9/12/18회) 선택 가능
- **분할촬영 횟수** : 분할 촬영시 횟수(4/6/9회) 선택 가능
- **카메라음 선택** : 사진, 동영상 촬영시 촬영음 선택가능
  - ▶ 일반/시리즈촬영 (셔터음, 준비음, 셀프타이머음)
  - ▶ 캠코더 촬영 (시작음, 종료음)
- **카메라보기 설정** : 사진, 동영상 촬영시 방향 선택 가능 (세로촬영, 가로촬영)
- **반셔터 설정** : 사진 촬영시 반셔터 기능 설정 가능 (설정, 해제)

3 원하는 항목 선택 후 확인 누름

알아두기

보조 메모리를 선택한 후 카메라 기능 사용시 임의로
보조 메모리를 빼면 휴대폰 오동작이 발생할 수 있습니다.

》 저장 방법을 선택하려면

사진 촬영 후 바로 저장하려면 자동을 선택하고, 이름을 입력해 저장하거나 첨부해 메일로 보내려면 수동을 선택하세요. (구입 시 : 수동 저장)

1 대기 상태에서 6 5 누름

2 '수동 저장' 또는 '자동 저장' 선택 후 확인 누름

》 메모리 정보 확인하기

내장 또는 보조 메모리의 정보를 확인할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 6 6 누름

2 '내장메모리' 또는 '보조메모리' 선택 후 확인 누름

3 메모리 정보 화면이 열리면 확인하기

》 사용 메모리 선택하기

사진/동영상 촬영 후 저장할 메모리 또는 저장된 사진/동영상 확인할 때 사용할 메모리를 선택할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 6 7 누름

2 '내장메모리' 또는 '보조메모리' 선택 후 확인 누름

10 전자소리함편

음성메모와 자동 응답, 음성인식 기능들을 설명하고 있습니다.

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (13쪽 참조) (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 NATE 을 누르면 됩니다.

전자소리함 메뉴 실행 방법 ---- 110
음성 메모 사용하기 ---- 111
자동 응답 사용하기 ---- 112
음성인식 사용하기 ---- 114

전자소리함 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 [메뉴] 누름

'8.전자소리함' 화면 선택 후 [확인] 누름

사용할 기능 선택 후 [확인] 누름

이후 열의설명 보기

음성 메모 사용하기 (111쪽)
1번 음성 메모

자동 응답 사용하기 (112쪽)
2번 자동 응답

음성인식 사용하기 (114쪽)
3번 음성인식

음성 메모 사용하기

》 녹음하기

1 전자소리함 화면에서 [1 .QZ] [1 .QZ] 누름 (110쪽 참조)

- [8] 을 길게 눌러도 녹음할 수 있습니다.

2 신호음이 들리면 녹음 시작

- **잠시 멈춤(Ⅱ)/계속 녹음(▶) :** [메뉴] 누름
- 최대 60분간 녹음할 수 있습니다.

3 녹음을 끝내려면 [확인] 누름

4 저장하려면 [3 DEF] 누름

- **들어보기 :** [1 .QZ] 누름
- **다시녹음하기 :** [2 ABC] 누름

5 제목 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 이름을 입력하지 않으려면 바로 [확인] 을 누르세요.
  목록에는 날짜와 녹음 시간이 표시됩니다.

6 끝내려면 [종료] 누름

》 들어보기

1 전자소리함 화면에서 [1 .QZ] [2 ABC] 누름 (110쪽 참조)

2 원하는 음성 메모 선택 후 [확인] 누름

3 선택한 음성 메모 듣기

잠시 멈춤/재생	[메뉴] 누름	정지	[확인] 누름
되감기	[✉] 길게 누름	빨리 감기	[☎] 길게 누름
구간 반복 재생	[NATE] 누름 (시작 부분 선택) ➡ [NATE] 누름 (끝 부분 선택) ➡ [NATE] 누름 (구간반복재생 설정 후 녹음된 전체 음성 재생)		

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **재생** : 메모를 들을 수 있습니다.
- **연속 재생** : 저장된 모든 메모를 차례로 들을 수 있습니다.
  (단, 저장된 음성메모가 두개 이상일 경우 가능)
- **제목 변경** : 메모의 제목을 변경할 수 있습니다.
- **저장 정보** : 메모리, 녹음 시간, 저장 시각 정보를 볼 수 있습니다.
- **삭제 / 모두 삭제** : 메모를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

자동 응답 사용하기

자동 응답 설정하기

1 전자소리함 화면에서 [2] [2] 누름 (110쪽 참조)

2 '설정' 선택 후 [확인] 누름

3 끝내려면 [종료] 누름

〉〉 자동응답 해제를 선택한 경우

위의 2번에서 **해제(무음벨), 해제(응답메시지)**를 선택하면 됩니다.
해제를 선택한 경우 전화가 왔을 때 [∧]/[∨]을 길게 눌러 전화를 받지 않고 거절할 수 있습니다.

알아두기

자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.

자동 응답된 메시지 확인하기

1 전자소리함 화면에서 [2] [1] 누름 (110쪽 참조)

- 새로 수신된 자동응답 메시지가 있으면 대기 상태에서 [확인] 누름

2 확인할 메시지 선택 후 [확인] 누름

3 녹음된 메시지 듣기

- **재생 버튼 사용 방법** → 111쪽 참조

메뉴 보기

목록 화면에서 [메뉴] 누른 후 아래 보기

- **재생** : 선택한 메시지를 들을 수 있습니다.
- **연속재생** : 선택한 메시지 부터 모든 메시지를 차례로 들을 수 있습니다. (단, 메시지가 두개 이상일 경우 가능)
- **저장정보** : 메모리, 녹음시간, 저장 시각 정보를 볼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

자동 응답 환경 설정하기

1 전자소리함 화면에서 [2] 누름 (110쪽 참조)

2 스크린 기능을 설정하려면 [3] 누름

- 상대방의 녹음 소리를 들으려면 설정하세요.
  메시지 녹음 중에 전화를 받으려면 [통화]을 누르세요.

응답방법을 설정하려면 [4] 누름

- 전화가 왔을 때 자동 응답으로 전환될 시간을 선택할 수 있습니다.
  (5초 후, 10초 후, 30초 후 응답 중 선택)

인사말을 선택하려면 [5] 누름

- 자동 응답용 인사말을 선택할 수 있습니다.
  나만의 인사말 녹음 방법 → 옆의 **'자동 응답 인사말 녹음하기'** 참조

3 원하는 상태 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

자동 응답 인사말 녹음하기

1 전자소리함 화면에서 [2] [6] 누름 (110쪽 참조)

2 녹음할 인사말 선택 후 [확인] 누름 ➜ 녹음 시작

- 사용자 인사말1, 2, 3 중에서 선택할 수 있습니다.
- **잠시멈춤/계속녹음** : [메뉴] 누름
- 10초가 경과되면 알림음이 울리며, 15초가 되면 자동 종료됩니다.

3 [확인] 누름 ➜ 저장하려면 [3] 누름

- **들어보기** : [1] 누름
- **다시녹음하기** : [2] 누름

4 인사말 제목 입력 후 [확인] 누름

- 문자 입력 방법 → 20쪽 참조
- 이름을 입력하지 않으려면 바로 [확인]을 누르세요.
  목록에는 날짜와 녹음 시간으로 표시됩니다.

〉〉 녹음한 인사말을 들어보려면

위의 2번에서 녹음한 인사말을 선택한 후 [확인]을 누르세요.
들어보기를 선택해 들어보거나 **다시녹음하기**, **삭제**를 선택할 수 있습니다.

음성인식 사용하기

음성인식 환경 설정하기

1 전자소리함 화면에서 [3 DEF] [1] 누름 (110쪽 참조)

2 설정 항목 선택 후 [확인] 누름 → 원하는 상태 선택 후 [확인] 누름

- **동작방법** : '자동' 또는 '수동'을 선택할 수 있습니다. (구입 시: 수동)
  - ▶ 자동 : 슬라이드를 열면 명령어 리스트 기능을 실행
  - ▶ 수동 : [취소/<] 를 길게 눌러야 음성으로 전화걸기가 실행
- **음성인식 설정** : 음성인식 환경설정을 할 수 있습니다.
  - ▶ 인식결과표시 : 음성으로 전화걸기 또는 찾기를 실행했을 때 비슷한 이름을 3명 또는 1명만 보여지게 선택할 수 있습니다. (구입 시 : 3명)
  - ▶ 안내멘트 크기 : 음성 안내 멘트의 크기를 조절할 수 있습니다.
- **이어폰 설정** : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성인식 기능을 실행 (구입 시 : 해제)

3 끝내려면 [종료] 누름

음성 인식할 이름 선택하기

전화번호부에 저장한 이름 중 최대 300개 까지 사용할 수 있으며, 자신이 사용할 음성 이름을 선택할 수 있습니다.

1 전자소리함 화면에서 [3 DEF] [2 ABC] 누름 (110쪽 참조)

2 이름에 [*] 눌러 체크 표시 후 [확인] 누름

- [*] 을 누를 때마다 ☐ (불가능), ☑ (가능) 반복 선택
- 전화번호부에 등록한 이름 중 영문, 숫자, 특수문자를 포함하지 않는 한글 8자 이내의 단어만 나타남
- 저장된 번호의 정렬(전체 전화번호, 음성인식 등록 번호, 미등록 번호)을 바꾸려면 [#] 누름

3 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

핸즈프리 환경에서는 주변 소음으로 인해 음성인식률이 낮아질 수 있습니다.

11 휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과 편리 기능들을 설명하고 있습니다.

- 슬라이드가 닫힌 상태에서도 키 잠금을 해제하면 기능을 사용할 수 있습니다. (13쪽 참조)
  (단, 문자 입력하는 메뉴는 사용할 수 없습니다.)
- 메뉴, 항목 검색은 [NATE] 을 누르면 됩니다.

휴대폰 관리 메뉴 실행 방법 ---- 116
사운드 설정하기 ---- 117
화면 조명 선택하기 ---- 118
사용 메모리 관리하기 ---- 119
전화받기 선택하기 ---- 120
휴대폰 사용 제한하기 ---- 120
자동다이얼 설정하기 ---- 121
비밀번호 변경하기 ---- 121
키잠금 해제하기 ---- 121
국제 로밍 서비스 사용하기 ---- 122
초기화하기 ---- 122
휴대폰 잠그기 ---- 122

휴대폰 관리 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 메뉴 누름

'9.휴대폰관리' 화면 선택 후 확인 누름

사용할 기능 선택 후 확인 누름

이후 옆의설명 보기

사운드 설정하기 (117쪽)

1번 사운드설정

화면 조명 선택하기 (118쪽)

2번 화면조명선택

사용 메모리 관리하기 (119쪽)

3번 메모리 관리

전화받기 선택하기 (120쪽)

4번 전화받기선택

휴대폰 사용 제한하기 (120쪽)

5번 사용제한

자동다이얼 설정하기 (121쪽)

6번 자동다이얼

비밀번호 변경하기 (121쪽)

7번 비밀번호변경

키잠금 해제하기 (121쪽)

8번 키잠금 해제

국제로밍 서비스 사용하기 (122쪽)

9번 국제자동로밍

초기화하기 (122쪽)

*번 초기설정으로

휴대폰 잠그기 (122쪽)

#번 휴대폰 잠금

사운드 설정하기

벨/진동 선택하기

1 휴대폰관리 화면에서 1 1 누름 (116쪽 참조)

2 원하는 상태 선택 후 확인 누름

- 벨/멜로디, 진동, 무음(램프), 진동 후 벨, 벨 후 진동 중에서 선택

3 끝내려면 (종료) 누름

벨소리 크기 조절하기

1 휴대폰관리 화면에서 1 2 누름 (116쪽 참조)

2 (NATE) 또는 (▲)/(▼) 눌러 원하는 크기로 조절

키소리 선택하기

1 휴대폰관리 화면에서 1 3 누름 (116쪽 참조)

2 원하는 키 소리 선택 후 확인 누름

- 빗방울, 핑퐁, 실로폰, 여성목소리, 아이목소리, 전자음 중에서 선택

정각 알림음 설정하기

1 휴대폰관리 화면에서 1 4 누름 (116쪽 참조)

2 (✉) / (☎) 눌러 '설정' 선택 후 I.Beam 누름

- 정각 알림음을 해제하려면 '**해제**' 선택

3 시간대 입력 후 I.Beam 누름 ➜ 알림음 선택 후 확인 누름

기능 알림음 설정하기

여러 가지 기능 알림음을 사용할 수 있습니다.
제품 구입시 '슬라이딩음'을 제외한 알림음은 설정되어 있습니다.

1 휴대폰관리 화면에서 1 5 누름 (116쪽 참조)

2 알림음을 선택하려면

1 누름 ➜ 원하는 알림음 선택 후 확인 누름

3 알림 상황을 선택하려면

2 누름 ➜ 알림음이 울릴 상황에 체크 표시 후 확인 누름

- **체크 표시 및 해제** : *(진동) 누름
- **모두 체크 및 모두 해제** : # 누름

화면 조명 선택하기

화면 조명시간/ 키조명 선택하기

1 휴대폰관리 화면에서 [2 ABC] 누름 (116쪽 참조)

2 조명 시간을 선택하려면 [1 .QZ] 누름
키조명을 선택하려면 [2 ABC] 누름

3 원하는 조명시간 또는 키조명 선택 후 [확인] 누름

- 15초/30초/1분/3분/10분 켜짐, 기본조명 선택 가능
- **일반조명** : 버튼을 누르면 8초간 조명이 켜짐
  절전조명 : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 버튼을 누르면 8초간 조명이 켜짐

4 끝내려면 [종료] 누름

알아두기

에너지 절약형 화면 조명

휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약 모드로 전환됩니다. '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 약 5초 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다.
(단, 문자입력 및 기능을 설정할 경우 약 1분 동안 조명이 켜진 후 꺼집니다.)

화면 밝기 조절하기

1 휴대폰관리 화면에서 [2 ABC] [3 DEF] 누름 (116쪽 참조)

2 [NATE] 눌러 밝기 조절 후 [확인] 누름

3 끝내려면 [종료] 누름

외장램프칼라 선택하기

1 휴대폰관리 화면에서 [2 ABC] [4 GHI] 누름 (116쪽 참조)

2 [✉] / [☎] 눌러 바꿀 항목 선택

- **평상시, 수신/발신시, SMS 수신시,알람시, 켤때/끌때, 초기화** 중에서 선택

3 [June] / [I.Beam] 눌러 원하는 색상 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

사용 메모리 관리하기

메모리 정보 확인하기

1 휴대폰관리 화면에서 [3 DEF] [1 .QZ] 누름 (116쪽 참조)

2 내장메모리 정보를 확인하려면 [1 .QZ] 누름
보조메모리 정보를 확인하려면 [2 ABC] 누름

3 메모리 정보 화면이 열리면 확인하기

- **영상파일** : 동영상 파일 용량
- **사진파일** : 사진 파일 용량
- **컨 텐 츠** : June 서비스에서 다운받은 컨텐츠 파일 용량
  (보조메모리 정보에서는 지원하지 않습니다.)
- **M P 3** : MP3 파일 용량
- **환경파일** : 저장된 파일들에 대한 정보
  (내장메모리 정보에 해당)
- **기타파일** : MP3, 사진, 동영상 파일을 제외한
  모든 파일 정보 (보조메모리 정보에 해당)

4 끝내려면 [종료] 누름

사용 메모리 선택하기

사진, 동영상, MP3 파일의 저장할 메모리를 선택할 수 있습니다.

1 휴대폰관리 화면에서 [3 DEF] [2 ABC] 누름 (116쪽 참조)

2 '캠코더' 또는 'MP3' 선택 후 [확인] 누름

- **캠코더** : 사진/동영상 촬영 후 저장할 메모리 또는 저장한 사진/동영상을 확인할 때 사용할 메모리를 선택할 수 있습니다.
- **MP3** : MP3 파일의 사용 메모리를 선택할 수 있습니다.

3 '내장메모리' 또는 '보조메모리' 선택 후 [확인] 누름

4 끝내려면 [종료] 누름

전화받기 선택하기

1. 휴대폰관리 화면에서 [4 GHI] 누름 (116쪽 참조)
2. 원하는 방법 선택 후 [확인] 누름

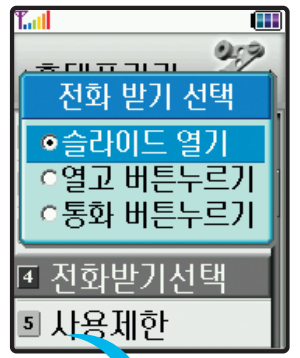

- **슬라이드 열기** : 슬라이드를 열면 바로 통화 가능
- **열고 버튼누르기** : 슬라이드를 열고 아무 버튼을 누르면 통화 가능 (단, , / , 제외)
- **통화 버튼누르기** : 전화가 왔을 때 을 누르면 통화 가능

3. 끝내려면 누름

휴대폰 사용 제한하기

1. 휴대폰관리 화면에서 [5 JKL] 누름 (116쪽 참조)
2. 설정할 제한 기능 선택 후 [확인] 누름
3. 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)
4. '설정' 또는 '표시' 선택 후 [확인] 누름

- 해제하려면 '**해제**' 또는 '**제한**' 선택

제한 기능의 종류

사생활 보호	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 눌러야 휴대폰 기능을 사용할 수 있게 설정할 수 있습니다.
수신제한	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다.'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.
국제전화제한	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.
발신번호표시	표시를 선택하면 '발신번호 표시 서비스' 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에 표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 '제한'을 선택하세요.

자동다이얼 설정하기

1. 휴대폰관리 화면에서 [6 MNO] 누름 (116쪽 참조)
2. '자동지역번호' 또는 '국제전화번호' 선택 후 [확인] 누름
3. 지역번호 또는 국제전화번호 입력
4. [NATE] 눌러 '설정' 선택 후 [확인] 누름

- 해제하려면 '해제' 선택

›› 지역 번호가 설정되면

슬라이드를 열거나 을 누르면 지역 번호가 표시됩니다. 해당 지역에 전화를 걸 때는 전화 번호만 누르세요. 다른 지역 또는 휴대폰으로 걸 때는 [취소/] 를 눌러 지역 번호를 지우고 사용하세요.

›› 국제 전화를 걸 때는

[0] 을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 식별 번호가 표시됩니다.

알아두기

지역 번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

비밀번호 변경하기

1. 휴대폰관리 화면에서 [7 PRS] 누름 (116쪽 참조)
2. 현재 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000)
3. 변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리로 입력)
4. 변경한 비밀 번호 재입력

알아두기

비밀 번호를 꼭 기억해 두세요.

비밀 번호를 잊어버리면 휴대폰을 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀 번호는 본인 이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀 번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

키잠금 해제하기

1. 휴대폰관리 화면에서 [8 TUV] 누름 (116쪽 참조)
2. 원하는 모드 선택 후 [확인] 누름

- **모든키 사용** : 슬라이드를 닫은 상태에서 을 제외한 모든 버튼을 길게 눌러 키 잠금 기능 해제 가능 (13쪽 참조)
- **슬라이드 올리기** : 슬라이드를 올린 후 사용 가능

국제 로밍 서비스 사용하기

1 휴대폰관리 화면에서 [9] 누름 (116쪽 참조)

2 해당 지역 선택

- **한국(SKTelecom)** : 국내에서 사용할 때 선택
- **자동선택** : 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍 A, B 지역 구분없이 서비스 이용 가능
- **A 지역 (중국 등)** : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택
- **B 지역 (미국 등)** : 호주, 캐나다, 미국(A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택

3 [확인] 누름

- 휴대폰이 재시동되면 선택한 지역에서 사용할 수 있는 상태가 됩니다.

알아두기

국제 자동로밍 서비스란?

국내에서 사용 중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 서비스입니다. 국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

초기화하기

1 휴대폰관리 화면에서 [*] 누름 (116쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000) ➜ 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- **기능만 초기화** : 사용자가 직접 입력한 내용 (전화번호부, 메시지 등)을 제외한 변경한 내용만 초기화
- **모두 초기화** : 모든 데이터를 구입 시의 상태로 초기화

3 확인 화면이 나타나면 '예' 선택 후 [확인] 누름

- 휴대폰이 자동으로 재시동됨

휴대폰 잠그기

1 휴대폰관리 화면에서 [#] 누름 (116쪽 참조)

2 비밀 번호 입력 (구입 시: 0000) ➜ 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

- **자동잠금** : 슬라이드를 닫으면 자동으로 잠금 상태
- **수동잠금** : 다시 잠그려면 [#]을 길게 누르거나 휴대폰 재시동
- **해제** : 잠금 기능 해제

알아두기

휴대폰 잠금을 설정하면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다.
단, 긴급전화(119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

12 부록편

보조 메모리 카드 사용하기 ---- 124
벨소리 다운받기 ---- 126
바른 배터리 사용법 ---- 127
고장 같다고요? ---- 129
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) ---- 131
별매품 ---- 136
규격 및 특성 ---- 136
제품 보증서 ---- 137
기능 요약카드 ---- 139

보조 메모리 카드 사용하기

휴대폰 구입시 기본 제공되는 보조 메모리 카드인 Trans-Flash 카드를 사용하여 촬영한 사진/동영상, MP3 파일 등을 저장할 수 있습니다.

〉〉 보조 메모리 카드 넣기

1 메모리 카드를 휴대폰 옆면 홈에 그림과 같이 화살표 방향으로 끼우세요.



2 메모리 카드를 화살표 방향으로 '딱' 소리가 날때까지 밀어 주세요.



〉〉 보조 메모리 카드 빼내기

그림과 같이 카드 중앙 부분을 눌러 빼내세요.



알아두기

- 본 제품에 사용되는 보조 메모리 카드는 Trans-Flash 카드만 사용가능하며 기본 제공되는 메모리 카드는 32MB입니다.
- Trans-Flash 카드는 최대 128MB까지 사용할 수 있습니다.

〉〉 보조 메모리 카드 컴퓨터에 연결하여 사용하기

보조 메모리 카드를 어댑터에 끼우면 일반 보조 메모리 또는 Trans-Flash 카드를 넣을 수 있는 카드 리더기(별도 구입)에 넣어 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.

1 그림과 같이 보조 메모리 카드를 컴퓨터에 연결

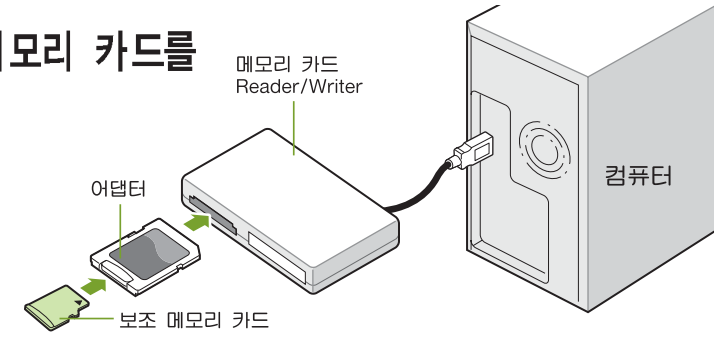

2 컴퓨터의 탐색기 화면에서 구성된 폴더 선택 (125쪽 참조)

3 원하는 파일 선택해 사용하기

알아두기

- 컴퓨터에서 보조 메모리 카드에 데이터 저장시 구성된 폴더에 맞게 파일을 저장하여야 정상적으로 동작합니다.
- 일부 휴대폰 환경에 맞지 않는 파일의 경우 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

〉〉 보조 메모리 구성 폴더 알기

- 보조 메모리 카드를 컴퓨터와 연결(124쪽 참조)하면 컴퓨터의 탐색기에 아래와 같이 폴더가 구성됩니다.
- 보조 메모리 카드의 파일을 컴퓨터에 저장, 컴퓨터의 파일을 보조 메모리 카드에 저장할 수 있습니다.

보조 메모리 카드 폴더 구조

▶ JPG : JPEG 사진 저장
▶ MP3 : 파일명이 dcf인 MP3 파일 저장
▶ MPG : MPEG4 동영상 저장

〉〉 보조 메모리 카드 사용시 주의 사항

- 아래 상황에서는 기록된 데이터가 지워질 수 있습니다.
  이런 상황에서 지워진 데이터는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
  - 카드가 사용 중인 상태(이미지 저장, 삭제, 초기화 및 재생 중일 때)에서 휴대폰 전원을 끄거나 카드를 휴대폰에서 빼낸 경우
  - 사용자가 카드를 잘못 취급하거나 잘못 사용한 경우

  ★ 중요한 데이터는 다른 매체 (컴퓨터 하드디스크, CD-ROM)에 저장하세요.
- 보조 메모리 카드에는 수명이 있기 때문에 장시간 사용하면 저장할 수 없게 됩니다. 이런 경우에는 새 카드를 구입하세요.
- 고온다습하거나 부식성 물질이 있는 환경에서 사용하지 마세요.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 보조 메모리 카드에 압력 또는 충격을 주거나 카드를 구부리지 마세요.
- 어린아이나 애완동물이 카드를 삼키지 않도록 주의하세요.
- 보조 메모리 카드의 접촉면에 먼지나 이물질이 묻지 않도록 주의하고, 접촉면에 손이 닿지 않게 주의하세요.
  이물질이 묻었을 때는 부드러운 천을 이용해 닦아주세요.
- 장시간 촬영했거나 재생한 후에 카드를 바로 꺼내면 카드가 따뜻할 수 있지만 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 보조 메모리 카드를 삽입할 때 역방향으로 삽입하지 마세요.
  카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.

벨소리 다운받기

>>뮤직벨 또는 캐릭벨을 다운받으려면

1 대기 화면에서 NATE 길게 누름

2 뮤직벨을 다운받으려면
'마이벨/컬러링/뮤직' ➜ '마이벨' 차례로 선택

캐릭벨을 다운받으려면
'마이벨/컬러링/뮤직' ➜ '컬러콜/뮤직more' ➜ '캐릭벨' 차례로 선택

- NATE 접속 후 선택 방법은 다를 수 있습니다.

3 화면의 지시에 따라 원하는 벨소리 선택해 다운받기

- 캐릭벨을 다운받을 경우 캐릭벨명과 착신번호 입력

알아두기

- 캐릭벨 착신번호로부터 전화가 걸려오면 지정된 캐릭벨이 울리고 화면에 캐릭벨 이미지가 표시됩니다.
- 캐릭벨의 멜로디와 이미지는 뮤직벨 및 이미지 박스에 저장되므로 휴대폰의 벨소리 및 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

>> PC 링크 2000에서 다운받으려면

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블로 연결한 다음 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 다운받은 PC 링크 2000 프로그램을 실행하여 원하는 벨소리를 다운받으세요.
사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요.

>>700 서비스에서 벨소리를 다운받으려면

700 서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 화음의 종류에 따라 '마이벨' 또는 '뮤직벨'로 저장됩니다.

1 원하는 서비스 번호로 전화걸기 (예:060-700-XXXX)

2 음성 안내에 따라 다운받은 후 벨소리가 휴대폰으로 수신되면 확인 누름

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 / 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (1100 mAh)	약 4시간	약 160분	약 80~250시간
대용량 (1300 mAh)	약 6시간	약 185분	약 95~295시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 당사 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대폰은 cdma 1x 모드(cdma2000)와 CDMA 1X EV-DO모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 대한 힌트

아래의 경우 위에 표시된 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태 (슬롯모드★)에 따라 배터리 사용 시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

★ 슬롯모드란?
무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하며 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 화기 근처에 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완 동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
  만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

여분의 배터리를 보관할 때는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

고장 같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (16쪽 참조)
휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ‘ ’ 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 ‘ ’이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (130쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요? (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.

증 상	조 치
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 cdma 1x모드 (cdma2000)모드와 cdma 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (18쪽 참조) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (117쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 연필용 지우개나 부드러운 천으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대폰이 훼손될 수 있습니다. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

청소해야할 충전 단자들



안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

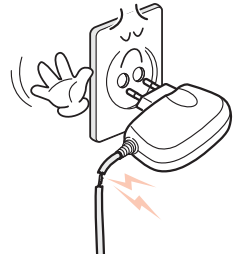

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

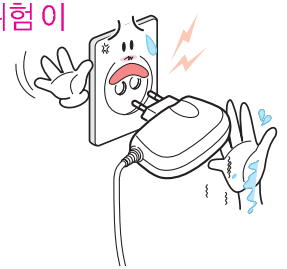

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.



무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출 한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출 한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 휴대폰 전자파가 노출 한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com) : EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr) / 전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) / CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장받지 못할 수도 있습니다.

사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 휴대폰을 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰의 전원을 꺼두세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대폰의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하세요.

휴대폰의 전자파 신호는 자동차 내의 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 못하게 할 수도 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승 시에는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

운전 중 휴대폰 사용 관련

운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전 중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지말 것을 권고합니다.

운전 중에 통화할 경우 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대폰, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
- 어린이가 사용 중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수 제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지마시고 배터리를 휴대폰과 분리하세요. 마른 수건 등을 이용해서 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대폰 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠길 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 고장이 나면 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대폰 고장의 원인이 될 수 있습니다. 경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20˚C ~ 50˚C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80˚C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대폰 통화 방법을 따라주세요.
- 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰을 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.
- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 함께 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 임의로 사용하지 마세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대폰 가까이에 두지 마세요.
- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처를 입을 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대폰을 사용할 때는 진동이나 꺼두어 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

유니트 (HCU040FDK)
케이블 (HCB080DDK)

데이터 통신 케이블

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



보급형 (PCB080BSK)

차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 편리하게 장착할 수 있습니다.



(CCR276SBK)

이어마이크로폰 (10극)

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



(AEP227SSK)

차량용 충전기

차량에서 충전할 수 있습니다.



(CCH080SBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



(TCH080KSK)

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm) (배터리 장착 상태)	표준형 : 97.7 (L) × 49 (W) × 25 (H) 대용량 : 97.7 (L) × 49 (W) × 27 (H)
중 량 (± 1g) (배터리 장착 상태)	표준형 : 134 g 대용량 : 140 g
송신출력	최대 300 mW
동작온도	-20 ℃~+50 ℃
상대습도	0 %~95 %

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

제 품 명	삼성 애니콜	모 델 명	SCH-V490
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용: 보증기간 이내	보상내용: 보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시. 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		환급	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	1회 무료 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 슬라이드, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

MEMO

삼성애니콜 SCH-V490 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	눌러 항목 선택, / 눌러 벨/멜로디 선택
벨/진동/램프 선택	눌러 선택
전화벨 소리 크기조절	눌러 조절
통화음 크기조절	통화중 눌러 조절
키/기능음 크기조절	눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	눌러 선택
전화번호 저장	,이름 입력, ,번호 5개/단축번호/E-mail/그룹지정/메모 입력
등록된 전화번호 보기	길게 , 눌러 선택
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	길게 누름, 눌러 저장할 번지 선택, 눌러 메뉴 선택, 눌러 등록할 기능 선택, 또는 눌러 아이콘 선택

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SCH-V490 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	눌러 항목 선택, / 눌러 벨/멜로디 선택
벨/진동/램프 선택	눌러 선택
전화벨 소리 크기조절	눌러 조절
통화음 크기조절	통화중 눌러 조절
키/기능음 크기조절	눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	눌러 선택
전화번호 저장	,이름 입력, ,번호 5개/단축번호/E-mail/그룹지정/메모 입력
등록된 전화번호 보기	길게 , 눌러 선택
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	길게 누름, 눌러 저장할 번지 선택, 눌러 메뉴 선택, 눌러 등록할 기능 선택, 또는 눌러 아이콘 선택

점선을 따라 오려서 사용하세요.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정하기	[메뉴], [5], [1], '설정' 선택, [Ubeam] 모닝콜 시각 입력, [Ubeam] 모닝콜 간격 선택, [Ubeam] 반복 울림 선택, [Ubeam] 벨/멜로디 선택, [확인], [종료]
새 스케줄 등록하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 날짜 선택, [확인], 날짜, 시간 입력, 내용 입력, [Ubeam], 알람 타이머 선택, [Ubeam], [확인], 알람 멜로디 선택, [확인], [확인], [종료]
등록한 스케줄 확인하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 확인할 날짜 선택, [확인]
스케줄 수정/추가/삭제하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 날짜 선택, [확인], [메뉴], [방향키] 눌러 수정/추가/삭제중 선택, [확인]
새 메모 입력하기	[메뉴], [5], [5], 내용 입력, [확인], [종료]
메모 확인/수정/삭제하기	[메뉴], [5], [5], [방향키] 눌러 메모 선택, [확인], [메뉴], [방향키] 눌러 수정/삭제중 선택, [확인]
메모 추가/삭제/모두삭제하기	[메뉴], [5], [5], [방향키] 눌러 메모 선택, [메뉴], [방향키] 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택, [확인]
비밀번호 변경	[메뉴], [9], [7], 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꾼 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	[메뉴], [9], [#], 비밀번호 입력, [방향키] 눌러 자동잠금/수동잠금/해제중 선택, [확인]
매너 기능 설정/해제	[*] 길게 누름

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정하기	[메뉴], [5], [1], '설정' 선택, [Ubeam] 모닝콜 시각 입력, [Ubeam] 모닝콜 간격 선택, [Ubeam] 반복 울림 선택, [Ubeam] 벨/멜로디 선택, [확인], [종료]
새 스케줄 등록하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 날짜 선택, [확인], 날짜, 시간 입력, 내용 입력, [Ubeam], 알람 타이머 선택, [Ubeam], [확인], 알람 멜로디 선택, [확인], [확인], [종료]
등록한 스케줄 확인하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 확인할 날짜 선택, [확인]
스케줄 수정/추가/삭제하기	[메뉴], [5], [3], [방향키] 눌러 날짜 선택, [확인], [메뉴], [방향키] 눌러 수정/추가/삭제중 선택, [확인]
새 메모 입력하기	[메뉴], [5], [5], 내용 입력, [확인], [종료]
메모 확인/수정/삭제하기	[메뉴], [5], [5], [방향키] 눌러 메모 선택, [확인], [메뉴], [방향키] 눌러 수정/삭제중 선택, [확인]
메모 추가/삭제/모두삭제하기	[메뉴], [5], [5], [방향키] 눌러 메모 선택, [메뉴], [방향키] 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택, [확인]
비밀번호 변경	[메뉴], [9], [7], 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꾼 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	[메뉴], [9], [#], 비밀번호 입력, [방향키] 눌러 자동잠금/수동잠금/해제중 선택, [확인]
매너 기능 설정/해제	[*] 길게 누름

for Foreigner

Your Phone ---------- 142
Getting Started ---------- 144
Basic Functions ---------- 146
Menu Functions ---------- 149

Your Phone can display all menus and messages in either Korean or English except the verbal prompts.

1. In Standby Mode, press the [illegible] key.
2. Press the [확인] key to enter Menu Mode.
3. Press the [8] key.
4. Scroll with the [방향키] key to highlight **KOREAN** or **ENGLISH**.
5. Press the [확인] key.

Your Phone

Phone Layout

Key Functions

In Standby mode, enters Start Menu mode.
Also, enters Shortcut mode when held down.

In Menu mode, selects the current menu or option.

In Standby mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : **Hi! June** menu.
- : **Phonebook** menu. Shows a list of the whole Phonebook entries when held down.
- : **I.Beam menu**. Allows you to send or receive data through the infrared port and use the phone as a remote control.
- : **Message menu**. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.

In Standby mode, allows you to quickly connect to the **NATE** service.

Makes or answers a call.
In Standby mode, recalls the last number you dialed or received.

In Standby mode, quickly enters the **Voice Box** menu. Also, starts recording a voice memo when held down.

Deletes characters from the display.
In Menu mode, returns to the previous menu level.
With the phone closed, locks or unlocks the phone when held down.
With the phone open, enters the **Voice Dial** menu when held down.

Ends a call. Also switches the phone on and off when held down.
In Menu mode, cancels your input and returns to Standby mode.

Enters numbers, letters and some special characters. The 0 key enters the international call code set in the international menu.

In Standby mode, enters or exits Manner mode when held down.

In Standby mode, locks the phone when held down.

(on the right side of the phone)
In Standby mode, allows you to quickly enter the Camcorder menu. Enters Camera mode when held down.

(on the left side of the phone)
During a call, adjusts the earpiece volume.
In Standby mode, adjusts the key/Func. vol.tone
In Menu mode, scrolls through the menu options and the Phonebook memory.
With the slider closed, lock or unlock the keypad and voice message alerts current time when holding down the key.

Display Icons

Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.

Appears when you set Anycall SOS feature.

Appears when a call is in progress.

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.

Appears when you set an alarm or a morning call.

Appears when you send or receive data through the infrared port.

Appears when you receive a new message, new Photomail/Videomail message.

Appears when you receive a new voice message.

Appears when you receive an Anycall SOS message.

Appears when the auto response mode is active.

Appears when the Lock Phone feature is activated.

Appears when the **Manner** or **Vibrate** mode is set.

Appears when the **Vibrate & Bell** mode is set.

Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have remaining.

Getting Started

Using the Battery

Installing the Battery



1. Place the battery to match the tabs on it to those on the phone.
2. Press the battery down until it clicks into place.



Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the key before removing the battery.

1. Pull the catch above the battery upwards and hold it in that position.
2. Lift the battery out of the phone, as shown.

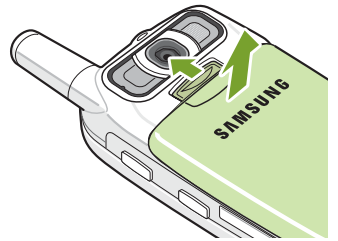

Charging the Battery

Charging With a Travel Charger

Note: The travel charger is an optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel charger. Ask your local Samsung dealer for further details.

Using the travel charger, you can use your phone while the battery is charging, but this causes the phone to charge the battery more slowly.

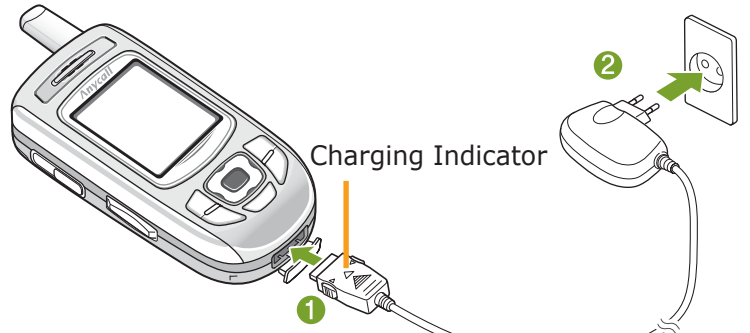

1. With the battery in position on the phone, plug the connector of the travel charger into the jack at the bottom of the phone.
2. Plug the travel charger into a standard AC wall outlet. The LED on the charger indicates the charging progress as listed below:
   - Red: the battery is charging.
   - Green: the battery is completely charged.
3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the phone by pressing the gray tabs on both sides of the connector ❶ and pulling the connector out ❷.

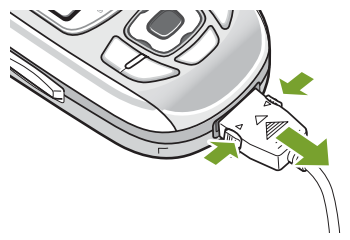

Charging With a Battery Charger

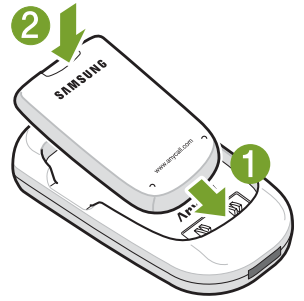

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Insert the battery alone into the slot of the battery charger, ensuring the terminals on the battery contacting with those on the charger, and press the battery until it clicks into place.
2. Plug the connector of the travel charger into the jack at the bottom of the battery charger.
3. Plug the travel charger into a standard AC wall outlet.

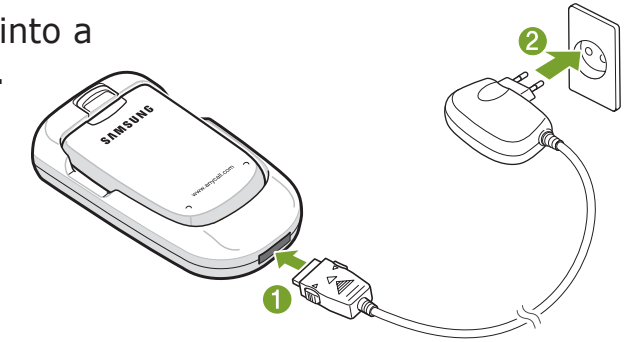

4. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the battery charger. Refer to step 3 on page 144.
5. Take the battery out of the battery charger.

Switching the Phone On/Off

1. Press and hold the key until the phone switches on.
2. When your phone finds the network, the standby screen appears on the display. Now, you can make or receive a call.

3. To switch the phone off, press and hold the key until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the key.

2. Press the key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, simply close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller’s phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the key.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the / keys on the left side of the phone.

In Standby mode, you can adjust the Key/Func. vol. tone using the / keys.

Switching to the Whisper Mode

Whisper mode automatically increases the microphone’s sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the key to switch to the Whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In Standby mode, to switch your phone quickly to the Manner mode, simply press and hold the key.

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the key again.

Redialing the Last Number

To redial the last number you dialed or received, press and hold thd key.

To redial one of the number in the LastCallLog list:

1. In Standby mode, press the key.
2. Press the or key until you find the number you want.
3. Press the key.

Storing a Phone Number

1. In Standby mode, enter a number and press the key. Or, after ending a call by pressing the the key, press the key.

   If you enter above 32 digits, select the Ph. book or the Memo and press the key. If you select the Memo, the number is stored automatically.

2. Select an icon to identify the category of the number to be stored and press the key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to ”Entering Text” on page 148.
4. If necessary, press the or key to move to the input field you want and enter information about the person.
   - HOME/Mobile/Office/Other/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed dial number.
   - E-mail: Enter the person’s e-mail address.
   - Group: Define the caller group to the entry.
   - MEMO: Enter other information about the person.
5. Press the key.
6. Press the key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the Phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 000, 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.

4-digit Dialing

You can enter the last 4 consecutive digits of a number in the Phonebook or the LastCallLog list, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last 4 digits of the phone number you want. Your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to A (upper-case) or a (lower-case) by pressing the key.

Press the keys labeled with the required letter:
-Once for the first letter
-Twice for the second letter
-And so on.

For example, you press the 2 key three times to display the letter "C" and the 5 key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select 특 from the input modes and scroll to the symbol you want using the navigation keys. Press the key. To exit the symbol mode, press the key.

To enter a number only, select **1** from the input modes and press the number key.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby mode, press the key to access Start Menu mode.
2. Press the key to enter the **My Phone** menu.
3. Scroll with the or key to reach **언어/Language**.
4. Press the key to enter the menu.
5. Scroll with the or key to highlight **English**.
6. Press the key.

You can also use the index number to access the **언어/Language** menu function; press the key for Start Menu mode, the key, the **8** key for **언어/Language**.

1. My Phone (the key + 1)

1. **My Name**: You can enter your name to be displayed in standby screen.
2. **Shortcut Menu**: You can set up the Shortcut Menu by registering or deleting menu functions.
3. **Menu Screen**: You can change the display style of the menu mode.
   ▶ 1:Change Menu/2:Skin Color/3:Text Color
4. **Text Slide**: You can enter a greeting message to be displayed in standby screen.
5. **Select Clock**: You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in Standby mode.
6. **Set Font**: You can set the desired font type.
7. **Dial Setting**: You can change the size and color of the digits to be displayed when you enter a phone number to dial.
   ▶ 1:Dial Size/2:Dial Color
8. **언어/Language**: You can change the display language.
9. **Flash On/Off**: You can select whether or not you use the flash.
0. **Enlarge Menu**: You can set the enlarged mode.

2. Phonebook (the key + 2)

1. **Find Number**: You can find the entries stored in the Phonebook using location numbers, names, numbers, location numbers, group names, or time of call.

▶ 1:By Name/2:By Number/3:By Voice/4:By Location/ 5:By Group/6:By Time/7:* *114

2. **Store Number**: You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 147. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

3. **Outgoing Call**: You can view the records of the last phone calls placed from your phone.

4. **Incoming Call**: You can view the records of the last phone calls placed to your phone.

5. **Missed Call**: You can view the records of the last phone calls you did not answer.

6. **PNC**: You can register picture business cards and view them. Once you stored a new or stored picture with a person's business card, it appears when you receive a call from the registered number.

▶ 1:Find Number/2:Add Entry

7. **Call Alert**: If the Caller Line Identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.

▶ 1:Edit Number/2:Set Number

8. **Edit Group**: You can add a new group, edit, or delete the existing groups.

9. **Number Plus**: Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.

▶ 1:Set Number Plus /2:Select Alert/3:Delete Number

0. **Delete All**: You can delete all of the Phonebook entries.

#. **My Number**: You can view your phone number and model name.

3. Internet/SMS (the key + 3)

1. **NATE**: You can access the Internet service provided by your service provider.

▶ 1:Connect NATE/2:Connect ⓜPlayon/3:ⓜPlayon/4:Multimedia

2. **Message**: You can send or receive SMS messages and view the messages.

▶ 1:Incoming/2:NATE Air/3:Outgoing/4:Anycall SOS/ 5:Message Box/6:Emoticon Box/7:Message Log

3. **E-mail**: You can send or receive E-mail messages.

▶ 1:Read/2:Write/3:ⓔ Sent/4:ⓔ Draft/5:Configure

4. **Internet Setup**: You can program the Internet options. To use this option, you should enter the phone password. It is preset to "0000" at the factory.

▶ 1:Initial URL/2:Gateway/3:NATE E-mail/4:Initialize/ 5: EVDO Setting

5. **Set Modem**: You can use the phone just like a modem on your PC, enabling you to use wireless data.

▶ 1:Alert Type/2:Auto Receive/3:Tx Rate

4. Entertainment (the key + 4)

1. **Music box**: You can select a ringer melody or bell.

▶ Bell/ Anycall Bell/ Mood Melody/ Charming Melody/ Event Melody/Music Bell/ My Bell/ My Melody

2. **Live Bell**: You can select a ringer melody or bell in Live Bell that you downloaded from the NATE service.

3. **Image box**: You can select photos and downloaded images to be displayed in various situations.

▶ 1:Standby Mode /2:Incoming Call/3:NATE Conn./ 4:Power On/5:Power Off/6:Delete Image

4. **CharacBell**: You can view, edit or delete the characbells that you downloaded from the NATE service

5. **I.Beam**: In Standby mode, quickly enters the I.Beam menu to send or receive data, such as the phonebook, melodies or bells through the infrared port and uses your phone as a remote control for the TV, VCR, DVD, CATV or NORAEBANG feature.

▶ 1:Remote Control/2:IrDA

6. **3D GAME** : You can enjoy various games.

▶ 1:Bomb/2:ZioGolf

7. **Anycall Land**: You can access items downloaded from Anycall Land and change the settings.

8. **Memory Manager**: You can manage various items downloaded from the Internet.

▶ 1:Game/2:Music/3:Image/4:Media/5:C.Bell/ 6:V.Memo/7:V.Answer/8:Remocon

5. Organizer (the key + 5)

1. **Morning Call**: You can set a morning call to wake you up every morning.

2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time.

3. **Scheduler**: You can view the current month as well as the past or future month in calendar format. You can schedule up to 400 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.

4. **Calculator**: you can use the phone as a calculator.

5. **Memo**: You can make up to 99 memos of important things you need to remember.

6. **D-Day Plus**:You can see how much time it takes for you to do something or how many days, hours and minutes until a specific event occurs.

7. **Worldtime**: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.

8. **Unit Change**: You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer**: You can view the length of your calls and set the current date and time.

▶ 1:Call Time/2:Set Time&Date

6. Hi! June (the key + 6)

1. **June Connect**: You can access mobile multimedia services, such as movies, games, musics, news provided by your service provider, and download them.

2. **Download Contents**: You can store the items downloaded from the June service.

3. **Phone Make Up**: You can apply various effects to new photos or the photos stored in Photo Album and make them background images.

4. **ⓜPlayon**: You can access downloaded contents in the ⓜPlayon without connecting to the NATE service.

5. **Video Mail**: You can record a video clip and send it to other people.

▶ 1:Write Mail/2:Sent Mail/3:Holded Mail/4:Received Mail/ 5: Setting

6. **Environment**: You can set various environment for downloaded items and view the memory status.

7. Digital Camcorder (the key + 7)

1. **Movie Director**: You can take a photo or record a video clip and save it.

2. **Anycall Album**: You can review and use the stored photos and video clips in various ways.

3. **Photo Studio**: You can apply various effects to new photos or the photos stored in Photo Album and make them background images.

▶ 1:Add Frame/2:Add Effect

4. **Photo mail**: You can take a photo and send it to other people.

▶ 1:Create/2:Sent Mail/3:Holded Mail/4:Received Mail/5:Settings

5. **Video Mail**: You can record a video clip and send it to other people.

▶ 1:Write Mail/2:Sent Mail/3:Holded Mail/4:Received Mail/5:Setting

6. **Record Settings**: You can select various record settings.

▶ 1:Album Lock/2:PMail Lock/3:VMail Lock/ 4:Record Options/5:Save Method/6:Memory Info/ 7:Select Momory

8. Voice Box (the key + 8)

1. **Voice Memo**: You can record the voice memos and listen to them.

▶ 1:Record/ 2:Review

2. **Voice Answer:** When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically to answer the calls so that you can listen to the remained messages.

▶ 1:Inbox/2:On/Off/3:Screening/4:Wait Time/ 5:Select Greeting/6:Record Greeting

3. **Voice Dial**: You can customize the various recognition settings and change the recognition name.

▶ 1:Configure/2:Edit Name

9. Setup (the key + 9)

1. **Sound Setting**: You can customize the various sound settings.

▶ 1:Bell/Vibrate/2:Ring Volume/3:Key Sound/4:Time Sound/ 5:Func.Sound

2. **Backlight**: You can selet how long the backlight is on.

▶ 1:Set Time/2:Key Backlight/3:Adj.Contrast/4:Front LED

3. **Manage Memory**: You can manage memory.

▶ 1: Memory Info/ 2:Select Memory

4. **Receive Choice**: You can set how to answer an incoming call; Slide Open, Open & Press, Press SEND.

5. **Restrict**: You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not to display the caller's ID.

▶ 1:Privacy/2:Incoming/3:International/4:Caller ID

6. **Auto Dial**: You can set the phone to automatically add an area code or international code when you make a call.

▶ 1:Auto Area/ 2:International

7. **Password Chg.**: You can change the phone password.

8. **KeyLock Unset**: You can lock the keypad to avoid pressing keys by accident and also unlock the keypad.

9. **Int'l Roaming**(International Roaming Service): When you travel abroad, you need to change to an appropriate system to make and receive phone calls. Contact your service provider, for further details.

▶ 1:KOREA
▶ 2:OTA-Roaming (Automatically searching A or B band. Before using this feature, you may ask the international Roaming Customer Center.)
▶ 3:A-Band Roaming (In China, Hong Kong, New Zealand, Guam, Saipan, Atlante etc.)
▶ 4:B-Band Roaming (In USA(except Atlanta), Canada, Australia etc.)

- International Roaming Customer Center : 1566-2011(+82-2-6343-9011)

*. **Reset Phone**: You can reset the phone setting.

▶ Reset Function/ Reset All

#. **Lock Phone**: You can lock the phone.

▶ Auto Lock/ Manual Lock/ Cancel

Options During a Call

(the key during a call)

1. **Phonebook**: Refer to “Phonebook” on page 150.
2. **Message**: Refer to “Internet/SMS” on page 150.
3. **Mute Mic**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.
4. **Key Tone off**: You can press keys without hearing annoying key tones during a call.
5. **Send Phone #**: You can send the DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) tones of your phone number.
   Talk:Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390